


ZOSI

V1.1.01.Z

C516カメラ クイック操作ガイド

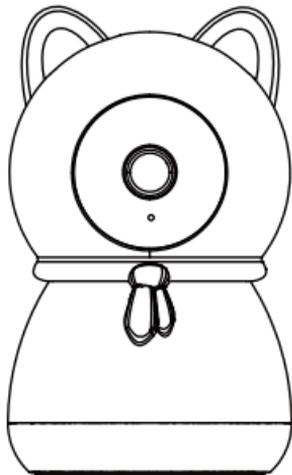

この度は当店の商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
このガイドは、カメラの使用方法を説明します。アプリは更新される可能性があり、
www.zositech.comを参照してください。


目次

一、梱包リスト	01
二、各部の名称	02
三、マイクロSDカードの取り付け方法	03
四、カメラ設定	04
五、カメラ接続方法	05
六、取り付けの説明	06
七、カメラ取り付けの注意事項	07
八、よくある質問	08
九、使用上の注意	09
十、アフターサービスについて	10
十一、ZOSIカスタマーサポートセンター連絡先	10




WeChatやブラウザを使用して、QRコードから最新版電子説明書を見ることができます

一、梱包リスト

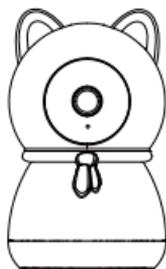

カメラ

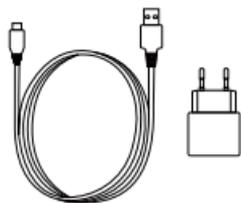



電源アダプター



取り扱い説明書

ご注意: 梱包リストの部品はご購入の商品モデルによって異なります。

二、各部の名称

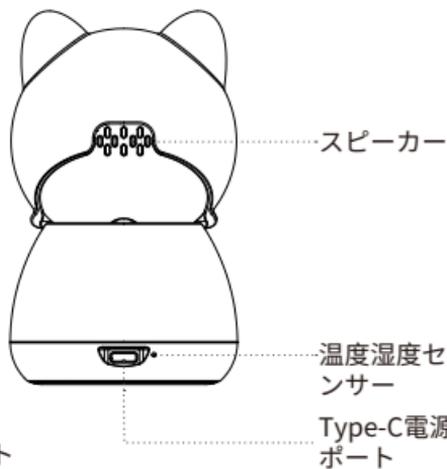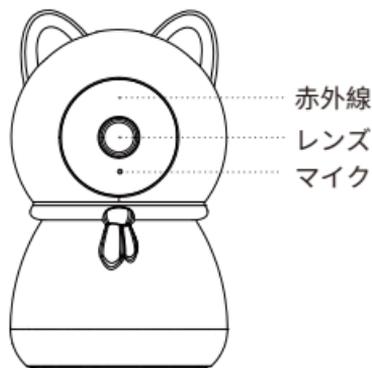

ご注意：カメラの実際外観と付属品は、ご購入いただいた型番によって異なります。

三、マイクロSDカードの取り付け方法

- ①カメラの電源が切る
- ②レンズを上向きに回るとSDカードスロットを見える
- ③金属端子を下に向けて、micro SDカードをカチッと音がするまで挿入する。

※ カメラに挿入する前フォーマットしてください。


※ マイクロSDカードを損害されないようにを取り付け/取り外す際は必ず電源を切ってから操作を行ってください。

※ 必ず正規のマイクロSDカードを挿入してください。

※ 正規品でないマイクロSDカードを挿入すると故障の原因となります。

※ 対応するマイクロSDカード: class10 以上

※ ファイル形式: FAT 32

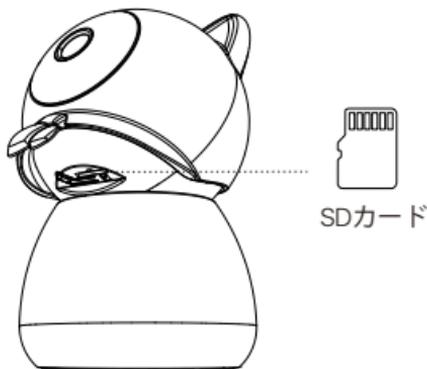

四、カメラ設定

ZOSI Smartアプリまたはクライアントソフトウェアをダウンロードして起動し、画面の指示に従って初期設定を完了してください。アプリは更新される可能性があります。下記の画面は参考となります。



Zosi Smart



Android/iOS



アプリ操作ビデオ

ご注意! アプリをインストールおよび使用する際には、すべての必要な権限をアプリに許可してください。許可しない場合、デバイスの設定中に追加プロセスが失敗する可能性があります。

パソコンで

<https://www.zositech.com/pages/app>より

パソコン用の専用アプリケーションをダウンロードする。

ご注意: 複数のアカウントや選択肢を使うのを避けるために、スマートフォンアプリのアカウントとパスワードを使用してログインすることをお勧めします。



下記のQRコードをスキャンして、操作動画をご覧ください。

五、カメラ接続方法

セットアップを行う前に、下記の手順でカメラを接続してください。

ユーザー登録

【ZOSI Smart APP】を起動し

1. 「登録」をタッチします。
2. 国や地域を検索して選択してください。
3. メールアドレスと確認コード(6桁-16桁の数字)を入力してください。
4. パスワードを任意で入力してください。
5. 同じパスワードを下の段に入力してください
6. 【登録】をタップしてください

ユーザーログイン

1. 国や地域を選択し、アカウントとパスワードを入力してください。
2. 【ログイン】をタップしてください

ご注意!

本製品は2.4GHz (WPA,WPA2)、5GHzのWi-Fiは使用できます。
デバイス名を設定する時、特殊文字を含めないでください。
下記のQRコードをスキャンして、操作ビデオをご覧ください。

六、取り付けの説明


1. カメラを設置する前に、デバイスがアプリに追加されていることを確認してください。
2. カメラは平置きやブラケット取り付けが可能で、広い視野の場所に設置することがおすすめです。

1. 図1に従い、反時計回りにサポートノブを緩めます。
2. それをベッドの終わりに取り付け、その後時計回りに回してサポートを固定します。

ご注意:ブラケットは別途購入が必要です。

3. カメラとサポートのねじピンに合わせ、時計回りに回し、それを固定します。

ご注意:ブラケットは別途購入が必要です。

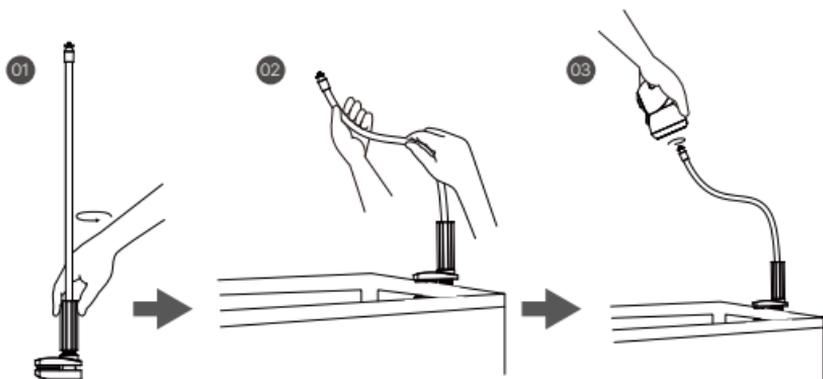

七、カメラ取り付けの注意事項

- ①本製品を使用する際は、同梱の電源アダプターを使用してデバイスに電力を供給してください。(異なる電源アダプタや指示に従わない電源アダプタの使用は、機器に損傷を与える可能性があります。)
- ②本製品は屋外には取り付けられません。(回廊、屋根の引っ張り、天蓋付きの中庭などを含みますがこれに限りません。)
- ③屋内での取り付けには、湿気や高温環境から遠ざけてください。
- ④本製品を使用する際は、長時間の直射日光を避けてください。

⑤本製品の取り付けと使用は、国や地域の電気安全規定に準拠する必要があります。

⑥ユーザーエクスペリエンス向上のため、アプリは定期的に更新およびアップグレードされます。具体的な操作は若干異なる場合がありますので、アプリのガイドに従ってください。

八、よくある質問

Q:オフラインになった

A: カメラはネットに接続されているかを確認してください。

ルーターは正常に稼働していますか？

ルータのIP自動取得は起動しましたか？

Q:録画ファイルが見つからない

A: Micro SDカードが壊れたかを確認してください。

検索ファイルの日付は有効ですか？

システムの設置時間は正しいですか？

Q:双方向通話機能が使えない

A: 携帯でアプリをダウンロードする時に権限を全て許可されたかを確認してください。

Q:アプリが警報通知をもらえない

A: アプリの警報通知が開けたかを確認してください。

携帯からアプリの警報通知を許可されたかを確認してください。

九、使用上の注意

本製品を正しくお使い頂くため、取扱説明書をよくお読み下さい。

1. お客様自身での修理や分解は、故障または破損、事故の原因となりますのでお控え下さい。

2. 保管上の不備（高温多湿の場所、防虫剤の入った場所での保管等）や、手入れの不備による故障または破損が生じても、当社ではいかなる責任も負いかねます。

3. 本製品は屋外に設置できません。（廊下、軒、天井のある中庭などを含む）。

4. 下記の場合は無料交換や全額返金の範囲外となります。

A: 人為的損傷。

B: 事故、過失、自然災害、誤操作。

C: 間違った電源、異常な温度環境、落雷等不適切な環境と操作。

5. マイクロSDカードを差し込む際は、電源を切ってください。

6. カメラの電源がオンになると、レンズ部分が動作確認のために回転を始めます。その時、無理に手でカメラを調整しないでください。動作確認後、レンズ部分は停止します。

十、アフターサービスについて

◆「故障かな？」と思ったら、もう一度この取扱説明書をご覧ください。

◆ 本製品の仕様は予告なしに変更する場合があります。
製品修理以外の変更等はお受けできません。

◆ 本製品は保守部品の製造中止で、修理不能となる場合があります。
予めご了承ください。

◆ 製品に関するご不明点やご相談は、
ZOSIカスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

- ご注文番号と、製品型番(ラベルに表記)
- 故障の状況(できるだけ詳しくご説明ください。
動画や写真でメールにて頂ければ幸いです。)

十一、ZOSIカスタマーサポートセンター連絡先

電話番号: +86-0756-683-7081 (平日9:30~19時)

Eメール: support@zositech.com

ZOSI



support@zositech.com

サポートメール: support@zositech.com

フェイスブック: <https://www.facebook.com/Zosi.Japan>

連絡電話: +86-18675610323

著作権© 2024 ZOSI Technology Co., Ltd.

版權所有、複製を禁ず、この出版物の情報は、正確と考えられています。

ZOSIは、製品の誤操作に発生された問題に対して、一切の責任を取りません。

ここに記載される情報は通知なし変更する可能性があります。この出版物への改訂版または新しいバージョンはその変更点を記載かもしれません。



RoHS



210-218363

F920808Z3009010