

# Informationen zu Elektro- und Elektronikgeräten

Der nachstehende Hinweis richtet sich an private Endnutzer, die Elektro- und/oder Elektronikgeräte nutzen.

## 1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

## 2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

## 3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Wenn Sie Altgeräten besitzen, können Sie an den durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten zum Zwecke der ordnungsgemäßen Entsorgung der Altgeräte abgeben.

Gegebenenfalls ist dort auch eine Abgabe von Elektro- und Elektronikgeräten zum Zwecke der Wiederverwendung der Geräte möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie von der jeweiligen Sammel- bzw. Rücknahmestelle.

Nachstehend finden Sie die Möglichkeit, ein Onlineverzeichnis der Sammel und Rücknahmestellen einzusehen: <https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/eba#-no-back>

#### **4. Datenschutz-Hinweis**

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

#### **5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“**

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.


## Condizioni di utilizzo

- Leggere attentamente questa guida e conservarla per future consultazioni.
- Seguire tutte le istruzioni per un uso sicuro del prodotto e maneggiarlo con cura.
- Utilizzare la telecamera entro i limiti di temperatura, umidità e tensione indicati nelle specifiche. Utilizzare solo accessori approvati dal produttore.
- Non smontare la telecamera.
- Evitare di esporre la telecamera direttamente alla luce del sole o a forti fonti di luce.
- Potrebbe essere necessaria una pulizia periodica. Utilizzare solo un panno umido. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi.

## Esclusione di responsabilità

- Questa telecamera richiede un'alimentatore specifico approvato UL/CSA.
- L'uso di un alimentatore non regolato e non conforme può danneggiare il prodotto e annullare la garanzia.
- Non immergere la telecamera in acqua. Si consiglia di installarla in una posizione nascosta.
- Le registrazioni senza consenso sono illegali in alcune giurisdizioni. ZOSI non si assume alcuna responsabilità per un uso del prodotto non conforme alle leggi locali.
- La telecamera include un IR CUT che scatta quando la telecamera passa dalla modalità di visione diurna a quella notturna. Questo suono indica che la telecamera è in funzione.

## Che cosa c'è nella scatola




Telecamera×1



Adattatore di Alimentazione×1



Confezione di Viti×1



Dima di Montaggio×1



Coperchio Impermeabile×1




Adesivo di Avvertenza×1



Manuale×1

Nota: l'aspetto del prodotto è solo di riferimento, si prega di controllare il prodotto reale.


# Presentazione della telecamera

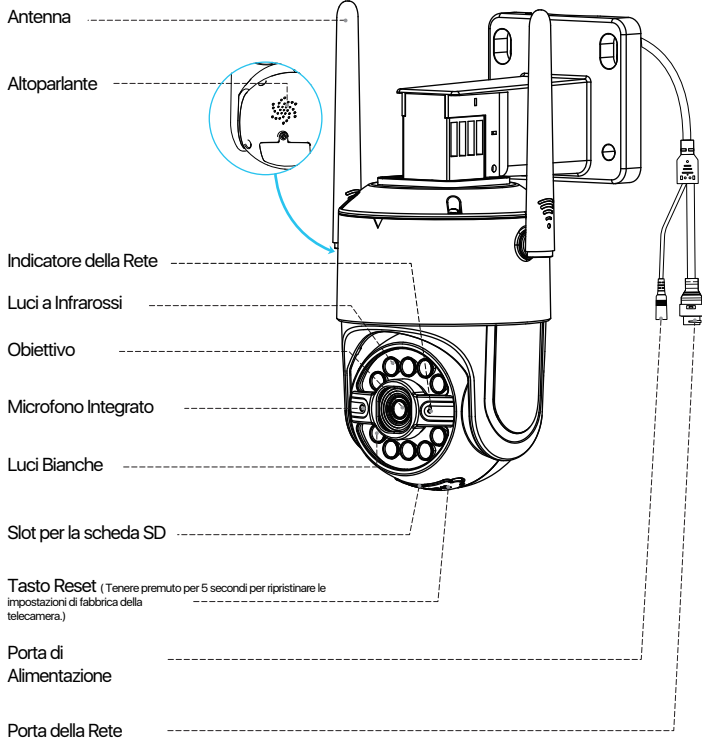

## Schema di connessione

Prima della configurazione iniziale, seguire la procedura di seguito riportata per collegare la telecamera.

1. Collegare la telecamera alla porta LAN del router con un cavo Ethernet.
2. Utilizzare l'adattatore di alimentazione in dotazione per accendere la telecamera.

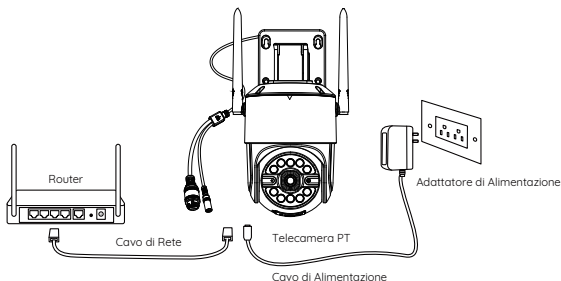

NOTA: è possibile collegarle al router tramite un cavo di rete o collegarle direttamente al WiFi per la connessione del dispositivo.

## Impostazioni della telecamera

Scaricare e accedere all'applicazione ZOSI Smart o il software AVSS e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

### • Su smartphone

Scansionare il codice QR qui per scaricare l'applicazione.

### • Su computer

Scaricare da: <https://www.zositech.com/pages/app>

NOTA : Se si sta configurando una telecamera PT WiFi, è necessario seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione WiFi.

Eseguire la scansione del seguente codice QR per guardare il video di istruzioni dell'applicazione.



Zosi Smart



Video per le operazioni dell'App

# Installare la telecamera

## 1. Precauzioni per l'installazione

- Non puntare la telecamera verso fonti di luce.
- Non puntare la telecamera verso finestre di vetro o oggetti riflettenti. In caso contrario, le immagini potrebbero risultare scadenti a causa dei riflessi dei LED a infrarossi, delle luci ambientali o delle luci di stato.
- Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata mentre la si punta verso un'area ben illuminata. In caso contrario, le prestazioni dell'immagine potrebbero risultare scadenti. Per una migliore qualità dell'immagine, assicurarsi che la telecamera e il soggetto ripreso si trovino nelle stesse condizioni di illuminazione.
- Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di installare la telecamera il più lontano possibile da dispositivi elettronici come microonde, televisori, radiotelefoni e baby monitor per evitare interferenze di segnale.
- Si consiglia di pulire l'obiettivo con un panno morbido di tanto in tanto.
- Non esporre la porta di alimentazione all'acqua o all'umidità, né bloccarla con sporcizia o altro.
- Non installare la telecamera in luoghi in cui pioggia e neve possano colpire direttamente l'obiettivo.
- La telecamera può funzionare in condizioni di freddo estremo, fino a  $-10^{\circ}\text{C}$ , poiché produce calore quando è accesa. Prima di installarla all'aperto, è possibile accendere la telecamera al chiuso per alcuni minuti (solo per le telecamere da esterno).

## 2. Installare la telecamera a parete


Fare i fori secondo la dima di montaggio.

NOTA: se necessario, utilizzare i tasselli inclusi nella confezione.

Fissare la staffa della telecamera con le viti incluse nella confezione.

NOTA: far passare i cavi attraverso l'apposita tacca sulla base di montaggio.

Per le telecamere WiFi, si consiglia di montare l'antenna verso l'alto o in orizzontale per ottenere una migliore connessione WiFi.

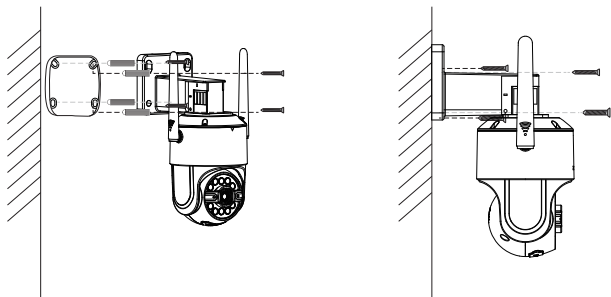


### 3. Distanza, altezza e angolo di installazione

Distanza: Migliore precisione per oggetti entro 1,5-15 m.

Angolo: Inclinare la telecamera di circa 30°-60°rispetto alla posizione orizzontale.

Altezza: Installare la telecamera a 2,5-5 m dal suolo.

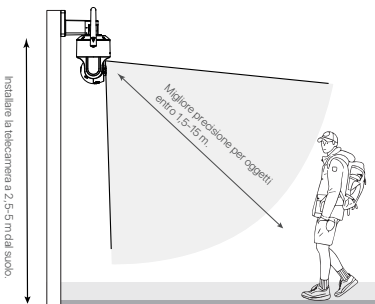

NOTA: l'accuratezza del rilevamento umano può essere influenzata da una serie di fattori, come la distanza tra la persona e la telecamera, l'altezza della persona, l'altezza e l'angolo della telecamera. Anche la tecnologia di visione notturna può influire sulla precisione e sulla distanza di rilevamento.



# Domande frequenti

## 1. La telecamera non si accende.

Se la telecamera non si accende, provare le seguenti soluzioni :

- Collegare la telecamera a un'altra presa e vedere se funziona.
- Accendere la telecamera con un altro adattatore CC da 12V 2A funzionante e verificare se funziona.

Se nessuna di queste opzioni funziona, contattare l'assistenza Zositech:

<https://support.zositech.com>

## 2. La connessione WiFi non riesce durante l'installazione iniziale

Se la telecamera non riesce a connettersi al WiFi, provare le seguenti soluzioni:

- Assicurarci di aver inserito la password WiFi corretta.
- Avvicinare la telecamera al router per garantire un segnale WiFi forte.

Se il problema persiste, contattare l'assistenza Zositech:

<https://support.zositech.com>.

## 3. Disconnessione frequente

- Verificare che la rete collegata funzioni normalmente.
- Quando si installa la telecamera, si consiglia di non allontanarsi troppo dal router o di utilizzarla in un luogo con un segnale WiFi debole,
- Controllare se la versione del dispositivo è l'ultima. In caso contrario, aggiornare alla versione più recente.

Se il problema persiste, contattare l'assistenza Zositech:

<https://support.zositech.com>.

## 4. La telecamera supporta la rilevazione del movimento e la cattura di immagini

Cattura automaticamente le immagini quando vengono rilevate persone, veicoli o quando c'è un cambiamento nelle immagini rilevate. Gli utenti possono anche catturare manualmente le immagini utilizzando l'app ZOSI Smart.

# Notifica di conformità

## 1. Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Il dispositivo non può causare interferenze dannose,
- (2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

## 2. Dichiarazione di conformità CE semplificata per l'UE

ZOSI dichiara che le telecamere WiFi sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. Le telecamere PoE sono conformi alla Direttiva 2014/UE.

## 3. Corretto smaltimento del prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti e promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, si prega di riciclarlo in modo responsabile. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.

## Supporto

Visitate [zositech.com](http://zositech.com) per ottenere informazioni e risorse aggiornate: Trovate guide ai prodotti, video su come fare, risoluzione dei problemi e domande frequenti. Contattarci all'indirizzo [service@zositech.com](mailto:service@zositech.com)