

Précautions de sécurité

- Veuillez lire attentivement ce guide et le conserver pour une utilisation ultérieure.
- Suivez toutes les instructions pour utiliser et manipuler le produit en toute sécurité.
- Utilisez la caméra à la température, à l'humidité et à la tension spécifiées, et utilisez les accessoires approuvés par le fabricant.
- Ne démontez pas la caméra.
- Ne dirigez pas la caméra directement vers le soleil ou des sources de lumière intense.
- Il peut être nécessaire de le nettoyer périodiquement. Utilisez uniquement un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs contenant des produits chimiques.

Déclaration de non-responsabilité

- Cette caméra nécessite l'utilisation d'un bloc d'alimentation homologué UL/CSA.
- L'utilisation d'une alimentation non régulée et non qualifiée peut endommager ce produit et annuler la garantie.
- Le produit ne doit pas être immergé dans l'eau. Il est recommandé de l'installer dans un endroit dissimulé.
- L'enregistrement non consensuel est illégal dans certaines juridictions. ZOSI n'est pas responsable de l'utilisation du produit pour des actes non conformes aux lois locales.
- Lorsque la caméra passe du mode jour au mode nuit, c'est normale d'entendre un cliquetis et il indique que la caméra fonctionne.

Composants inclus



Caméra



Alimentation



Set de vis



Autocollant d'avertissement



Gabarit de trou




Notice




Set accessoire étanche

Note : Les accessoires possibles varient, veuillez vous référer aux articles reçus.

Présentation de la caméra

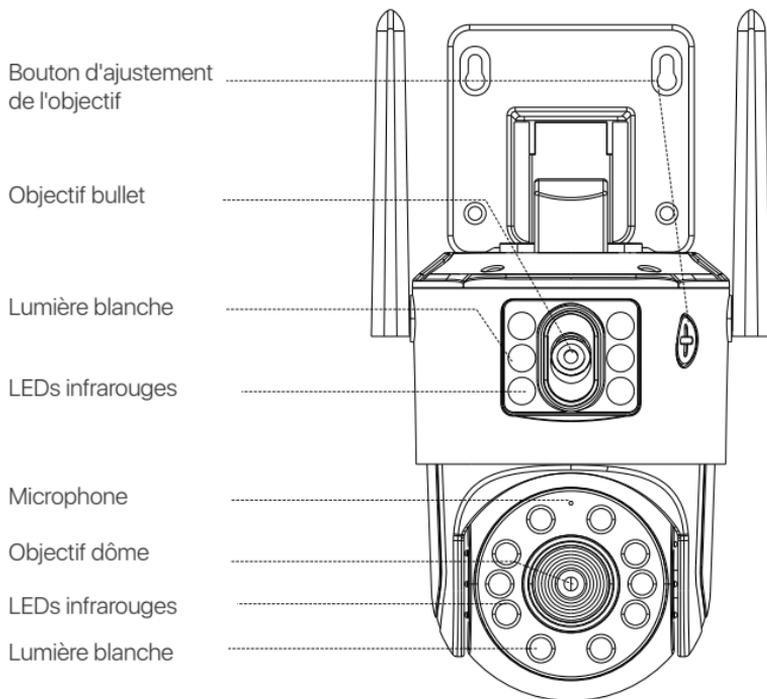

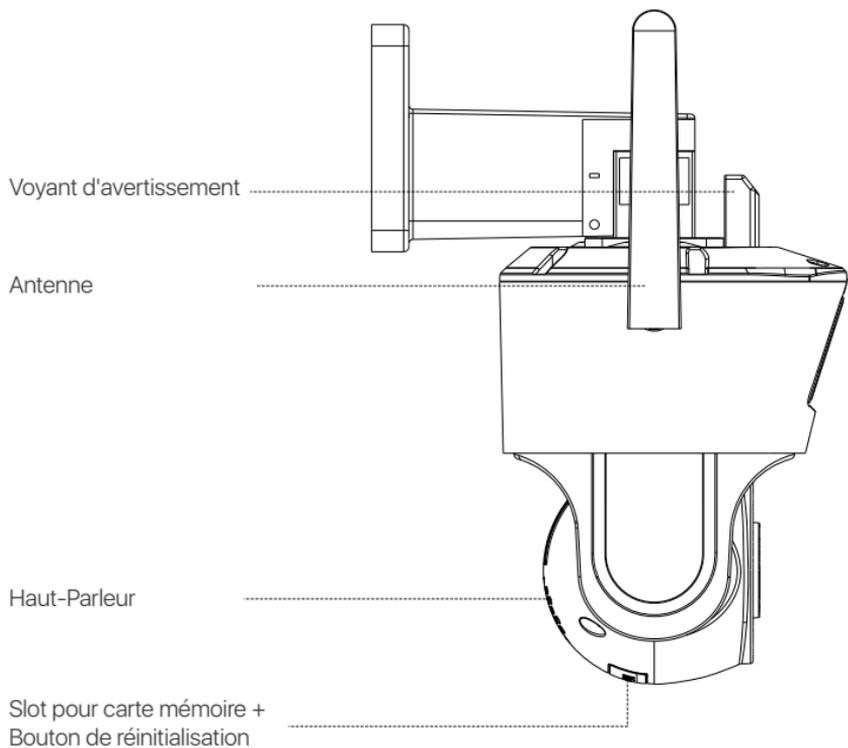

Note : L'apparence du produit peut être modifiée, veuillez vous référer au produit réel.

Installation de l'application

Smartphone

Cherchez et téléchargez l'application Zosi Smart sur store, et suivez les instructions pour terminer la configuration.



Zosi Smart



Android/IOS

Window

Téléchargez et installez le logiciel AVSS et suivez la notice pour terminer l'installation. Lien de téléchargement officiel : <https://www.zositech.com/app/> Double-cliquez sur l'icône «AVSS», choisissez la langue et cliquez sur «Log in».



Note : il est recommandé de se connecter avec le compte de Zosi Smart App pour éviter plusieurs comptes utilisant.

Scannez le code QR ci-dessous pour regarder la vidéo d'opération.



Ajouter un appareil

1. Ouvrez l'APP « Zosi Smart » et suivez les instructions pour vous inscrire et vous connecter.
2. Cliquez sur « + » pour ajouter un appareil et suivez les instructions pour configurer et ajouter l'appareil au réseau.

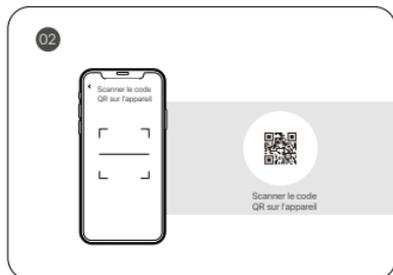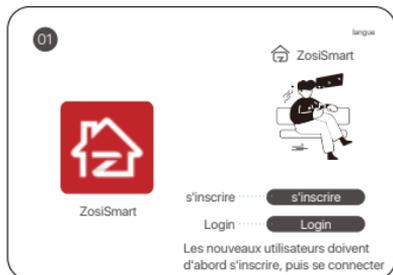

La vidéo d'opération se trouve ci-dessous :



Installation de l'IPC

Précaution d'installation

- Ne dirigez pas la caméra vers une source de lumière.
- Ne pointez pas la caméra vers des fenêtres en verre ou des objets réfléchissants, car la qualité de l'image peut être affectée par les réflexions des lumières infrarouges, ambiantes.
- Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée et orientez-la vers une zone bien éclairée. Dans le cas contraire, les images risquent d'être médiocres. Pour une meilleure qualité d'image, assurez-vous que les conditions d'éclairage sont les mêmes pour la caméra et l'objet capturé.
- Pour des performances optimales, il est recommandé d'installer la caméra plus loin possible des équipements électroniques tels que les micro-ondes, les télévisions, les téléphones sans fil et les moniteurs pour bébés afin d'éviter les interférences de signal.
- Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'objectif avec un chiffon doux.
- Assurez-vous que le port d'alimentation n'est pas exposé à l'eau ou à l'humidité, ou qu'il n'est pas obstrué par des saletés ou d'autres objets.
- N'installez pas la caméra dans un endroit où la pluie ou la neige pourrait toucher directement l'objectif.
- La caméra peut fonctionner dans des conditions de froid extrême, jusqu'à -10°C, car il produit de la chaleur lorsqu'il est allumé. Vous pouvez réchauffer la caméra à l'intérieur pendant quelques minutes avant de l'installer à l'extérieur (Pour les caméras extérieures uniquement).


Comment installer la caméra

Attention :

1. Veuillez bien connecter la caméra à l'APP avant l'installation.
2. Faites passer le câble par la fente prévue à cet effet sur la base de montage avant d'installer la caméra.

A Montage au mur


1. Percez des trous selon le gabarit de montage et insérez le bouchon de caoutchouc.
2. Serrez les vis pour fixer la base de la caméra.
3. Installez le support de la caméra sur la base, serrez les vis de fixation du support.
4. Réglez l'angle de la caméra, vous pouvez utiliser l'application Zosi Smart pour régler l'angle horizontal et vertical.

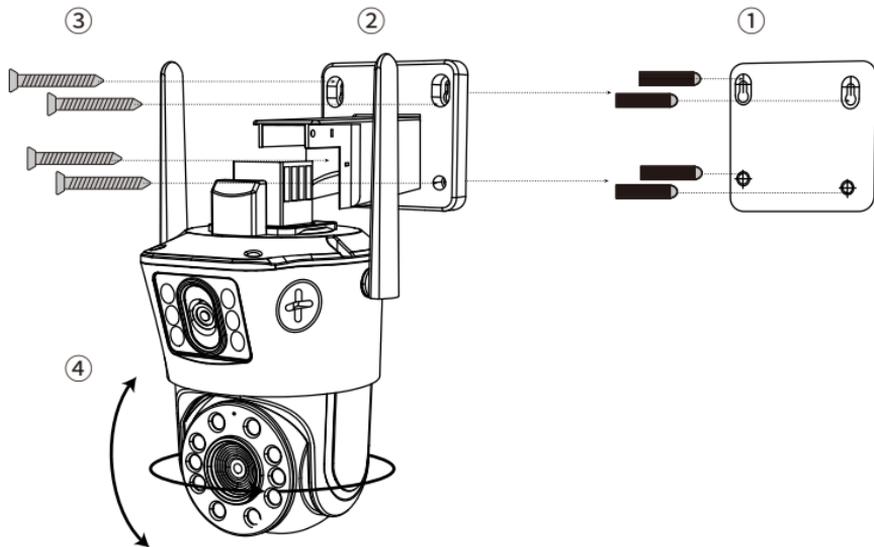

B Montage au plafond

1. Percez les trous selon le gabarit de montage et insérez le bouchon de caoutchouc.
2. Serrez les vis pour fixer la base de la caméra.
3. Installez le support de la caméra sur la base, serrez les vis de fixation du support.
4. Réglez l'angle de la caméra, vous pouvez utiliser l'application Zosi Smart pour régler l'angle horizontal et vertical.

Regardez la vidéo de l'installation :

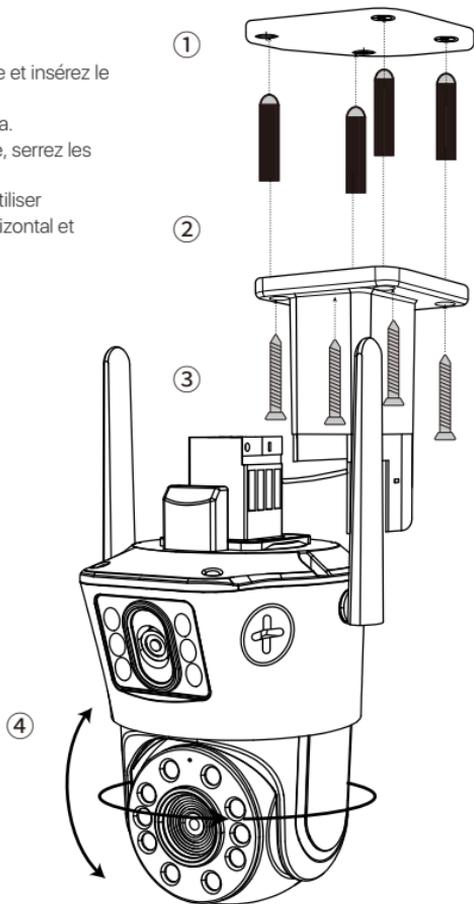


Distance, hauteur et angle d'installation

Distance : La meilleure précision pour les objets situés dans un rayon de 1,5 à 15 m.

Angle : Inclinez la caméra vers le bas d'environ 30° à 60° par rapport à la position horizontale.

Hauteur : Installez la caméra à 2,5-5m au-dessus du sol.

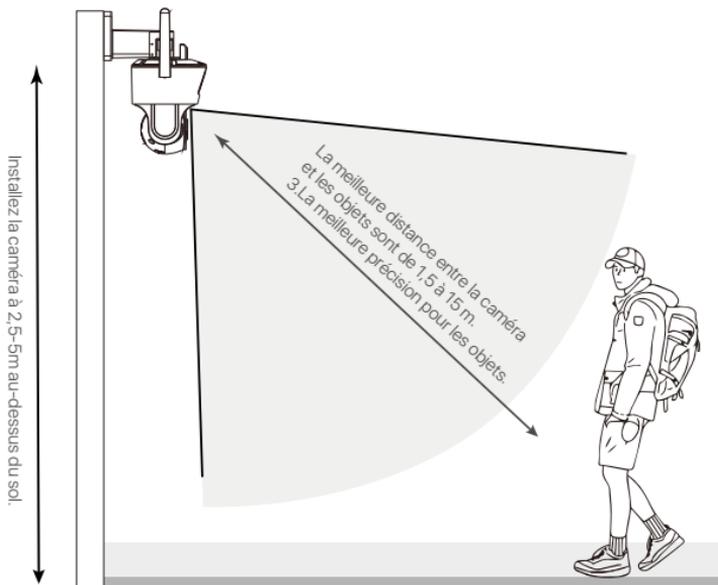

FAQ

Q: Pourquoi la caméra est hors ligne ?

- Vérifiez si vous avez entré le bon mot de passe wifi lors de l'appairage de la caméra, s'il n'est pas clair, veuillez réinitialiser et ré-appairer la caméra;
- Vérifiez si le réseau actuel est un réseau WiFi à bande 2,4 GHz, la caméra ne prend pas en charge le réseau WiFi à bande 5 GHz;
- Vérifiez si la caméra a été connectée au réseau, si le routeur fonctionne normalement, si le routeur est activé pour obtenir l'adresse IP automatiquement.

Q: Pourquoi ne puis-je pas trouver le fichier d'enregistrement vidéo ?

- Veuillez vérifier si la carte SD a été endommagée, si la date de ce fichier de recherche est valide, si l'heure de réglage du système de l'appareil est correcte.

Q: Pourquoi ne puis-je pas utiliser la fonction interphone ?

- Veuillez vérifier si les permissions de l'application sont toutes autorisées lors de l'installation de l'APP sur votre téléphone portable;
- Le réseau actuel entre la caméra et le téléphone portable est-il normal ?
- Le son de la caméra intercom actuelle est trop faible, veuillez ajuster la taille du son du haut-parleur.

Q: La caméra prend en charge la détection de mouvement et la capture d'images ?

La caméra capture automatiquement des images lorsqu'elle détecte une personne, une voiture ou un changement dans l'image. Les utilisateurs peuvent également capturer des images manuellement à l'aide de notre APP Zosi Smart.

Avis de conformité

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les inférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration de conformité CE

ZOSI déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.



Mise au rebut correcte de ce produit

Cette marque signifie que le produit ne peut pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets et pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles, veuillez le recycler de manière responsable. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez visiter le système de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut emporter ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.