


# 1. Che cosa c'è nella scatola

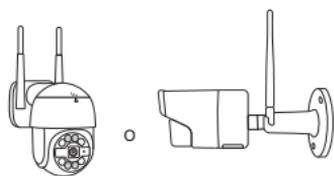

Telecamera




Alimentatore



Confezione di Viti



Dima di Montaggio



Adesivo di Avvertenza




Guida Rapida all'Uso


**NOTA:** I prodotti e gli accessori variano a seconda dei modelli, si prega di fare riferimento al prodotto effettivo.

## 2. Presentazione della telecamera


### Dome

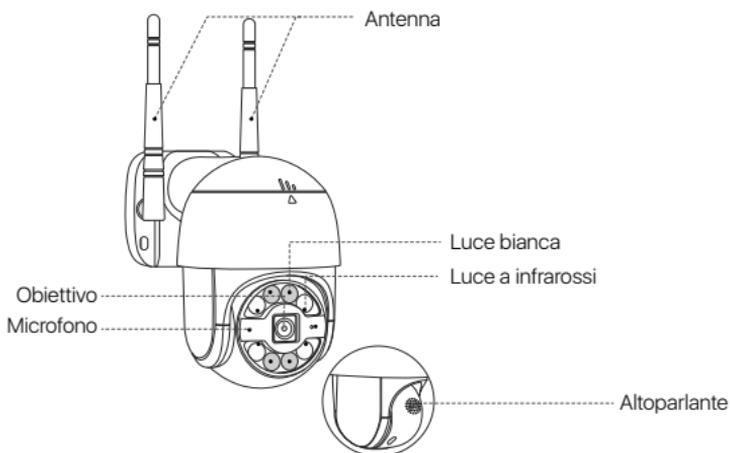

## Bullet

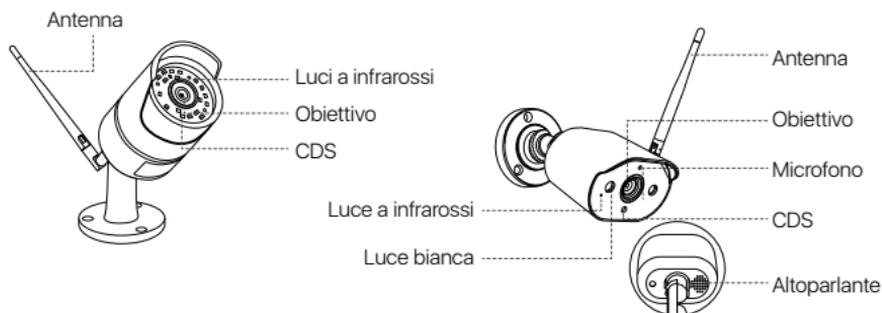

## 3. Schema della connessione

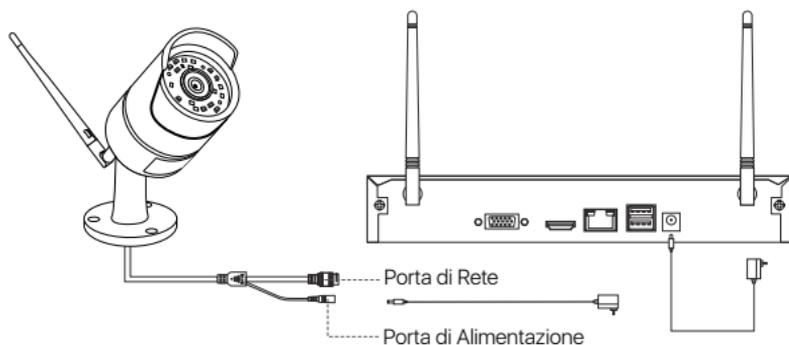

1. Accendere la telecamera e l'NVR WiFi.
2. Dopo l'accensione dei dispositivi, l'NVR si accoppierà automaticamente con la telecamera e vengono visualizzate automaticamente immagini sullo schermo.

**NOTA:** Se si acquista una nuova telecamera aggiuntiva, è necessario eseguire manualmente la connessione al sistema. Per informazioni dettagliate, consultare i seguenti link.

Connessione Cablata



Connessione tramite la scansione del codice QR



## 4. Installare la telecamera

### 1. Precauzioni per l'installazione


- Evitare di dirigere la telecamera verso oggetti fortemente illuminati o riflettenti, come la luce del sole, i vetri, gli specchi e altre aree con forte rifrazione della luce.
- Non installare la telecamera in luoghi con oggetti che la coprono o la oscurano.
- Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata mentre la si punta verso un'area ben illuminata. Altrimenti, le prestazioni dell'immagine potrebbero risultare scadenti. Per una migliore qualità dell'immagine, assicurarsi che la telecamera e il soggetto ripreso si trovino nelle stesse condizioni di illuminazione.
- Per una migliore qualità dell'immagine, si consiglia di pulire di tanto in tanto l'obiettivo con un panno morbido.
- Non esporre la porta di alimentazione all'acqua o all'umidità, né bloccarla con sporcizia o altro.
- Non installare la telecamera in luoghi in cui pioggia e neve possano colpire direttamente l'obiettivo.
- La telecamera può funzionare in condizioni di freddo estremo, fino a  $-10^{\circ}\text{C}$ , perché produce calore quando è accesa. Prima di installarla all'aperto, è possibile accendere la telecamera al chiuso per alcuni minuti (solo per le telecamere da esterno).

### 2. Montare la telecamera a parete

**NOTA:** Le telecamere dome e le telecamere bullet si installano allo stesso modo; di seguito è riportato l'esempio della telecamera bullet. Fare riferimento al prodotto reale e installare la telecamera secondo le istruzioni corrispondenti.


#### Passi di montaggio:

1

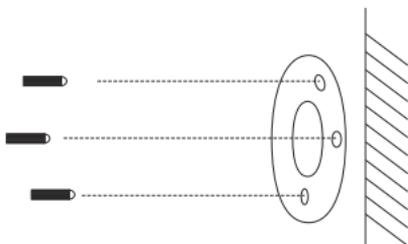


Praticare i fori sulla parete in base alla posizione della dima dei fori di montaggio e inserire i tasselli in plastica.

2

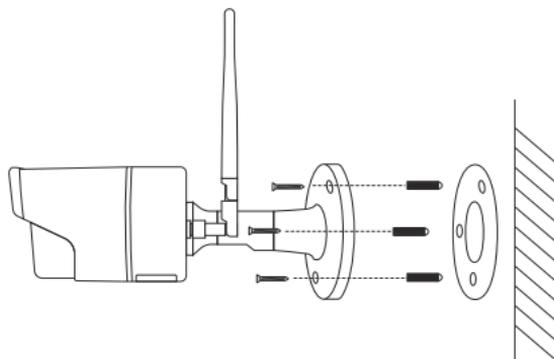


Allineare la base della telecamera alla dima dei fori di montaggio e fissare la base con le viti. (posizionare i cavi della telecamera sulla tacca.)

3

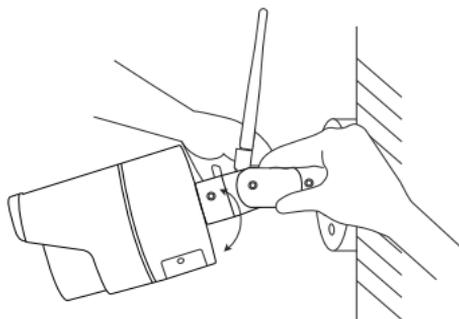

Allentare la manopola di regolazione della staffa e regolare la telecamera ad angolo adatto.

4

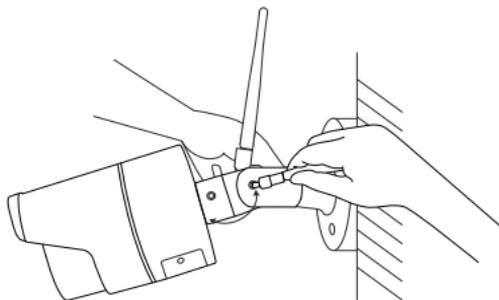

Serrare la manopola di regolazione della staffa per fissare la telecamera.


**NOTA:** Le telecamere dome possono saltare i passi 3 e 4.

### 3. Distanza, altezza e angolo di installazione

**Distanza:** Migliore precisione per oggetti entro 1,5-15 m.

**Angolo:** Inclinare la telecamera di circa 30°-60° rispetto alla posizione orizzontale.

**Altezza:** Installare la telecamera a 2,5-5 m dal suolo.

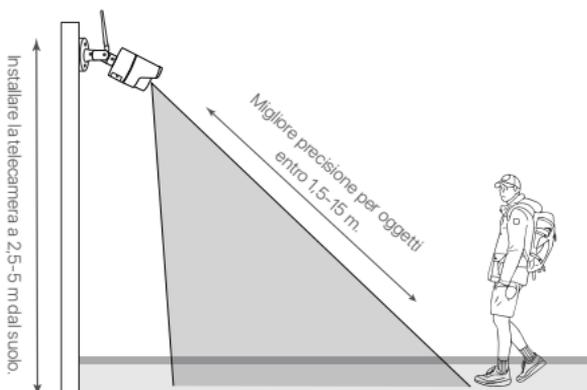

**NOTA:** l'accuratezza del rilevamento umano può essere influenzata da una serie di fattori, come la distanza tra la persona e la telecamera, l'altezza della persona, l'altezza e l'angolo della telecamera. Anche la tecnologia di visione notturna può influire sulla precisione e sulla distanza di rilevamento.

## 5. Condizioni di utilizzo

- Utilizzare la telecamera solo con NVR ZOSI compatibili.
- Leggere attentamente questa guida e conservarla per riferimenti futuri.
- Seguire tutte le istruzioni per un uso sicuro del prodotto e maneggiarlo con cura.
- Utilizzare la telecamera entro i limiti di temperatura, umidità e tensione indicati nelle specifiche.
- Non smontare la telecamera.
- Evitare di esporre la telecamera direttamente alla luce del sole o a forti fonti di luce.
- Utilizzare esclusivamente un alimentatore regolato (opzionale). L'uso di un alimentatore non regolato e non conforme può danneggiare il prodotto e annullare la garanzia.
- Potrebbe essere necessaria una pulizia periodica. Utilizzare solo un panno umido. Non utilizzare detergenti chimici aggressivi.
- Non aprire l'involucro quando il prodotto è acceso.

## 6. Notifica di conformità

### 1. Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- Il dispositivo non può causare interferenze dannose,
- Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

### 2. Dichiarazione di conformità CE semplificata per l'UE

ZOSI dichiara che le telecamere WiFi sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.

### 3. Corretto rottamaggio del prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo rottamaggio incontrollato dei rifiuti e promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, si prega di riciclarlo in modo responsabile. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.