

Precauciones de seguridad (especificaciones de uso)

- Lea atentamente este manual y consérvela.
- Siga todas las instrucciones para un uso y manipulación seguros del producto.
- Utilice la cámara dentro de los límites de temperatura, humedad y voltaje especificados y utilice los accesorios aprobados por el fabricante.
- No desmonte la cámara.
- No apunte la cámara directamente al sol o a fuentes de luz potentes.
- Es necesario limpiarla periódicamente. Utilice simplemente un paño húmedo. No utilice limpiadores químicos agresivos.

Descargo de responsabilidad

- Se requiere una fuente de alimentación aprobada por UL/CSA para alimentar la cámara.
- El uso de una fuente de alimentación no regulada o no cualificada puede dañar el producto y anular la garantía.
- El producto no debe sumergirse en agua. Se recomienda instalarlo en un lugar oculto.
- El registro sin consentimiento es ilegal en algunas jurisdicciones. No aceptamos ninguna responsabilidad por el uso de productos que no cumplan con las leyes locales.
- Esta cámara incluye un IR CUT. Es posible que oiga un clic de la cámara cuando cambie entre los modos de visualización diurno y nocturno. Esto es normal y significa que la cámara está funcionando.

Lista de empaque



Cámara




Fuente de alimentación



Bolsa de tornillos



Accesorios impermeables

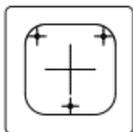


Plantilla de montaje



Manual de instrucciones

Especificaciones de producto

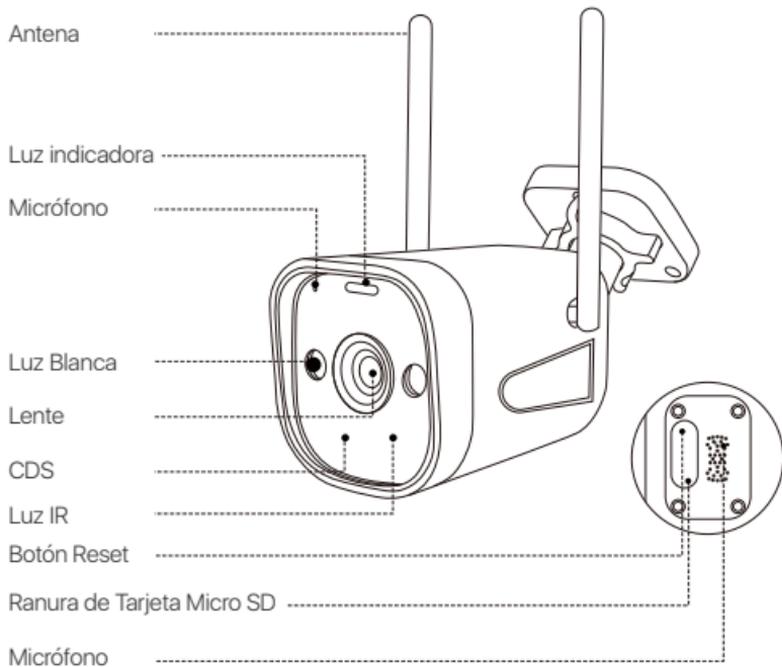

Nota: Por favor pruebe el producto antes de instalarlo. Los productos con batería deben estar completamente cargados antes de su instalación y uso.

Acceso a la cámara a través de teléfono móvil o PC

- **Teléfono móvil**

Instala la aplicación Zosi Smart en su teléfono móvil y crea una cuenta.



Zosi Smart



Android/IOS

Hay 3 formas de añadir el producto a la aplicación Zosi Smart:

- Escanear el código
- A través de AP
- A través de un cable de red

Escanea el siguiente código QR para ver el vídeo de operación



- **PC**

Descargue el programa AVSS: <https://www.zositech.com/pages/app>

Instalación de la cámara

1. Precauciones de la instalación


- Evite orientar la cámara hacia la luz.
- Evite orientar la cámara hacia las ventanas o los objetos reflectantes. De lo contrario, el rendimiento de la imagen puede verse afectado por los reflejos de la luz infrarroja, las luces ambientales o de la luz indicadora.
- Evite montar la cámara en lugares con poca luz y oriéntela hacia una zona bien iluminada. Para obtener una mejor calidad de imagen, asegúrese de que la cámara y el sujeto capturado se encuentran en las mismas condiciones de iluminación.
- Se recomienda montar la cámara lo más lejos posible de equipos electrónicos como microondas, televisores, teléfonos inalámbricos y monitores de bebés para evitar interferencias en la señal.
- Para obtener una mejor calidad de imagen, se recomienda limpiar el objetivo con un paño suave de vez en cuando.
- No exponga el puerto de alimentación al agua o a la humedad, ni lo bloquee con suciedad u otros objetos.
- No instale la cámara donde la lluvia y la nieve puedan golpear directamente el objetivo.
- La cámara puede funcionar en condiciones de frío extremo de hasta -10°C porque producirá calor cuando esté encendida. Puede encender la cámara en el interior durante unos minutos antes de instalarla en exteriores (Sólo las cámaras para exteriores).

Instala la cámara sobre la pared

Taladre los agujeros según la plantilla de montaje e inserte los tacos plásticos en los agujeros.

Alinee el soporte de la cámara con los agujeros, y fije la cámara sobre la pared con tornillos.

NOTA: Por favor pase el cable por la muesca del soporte. Para las cámaras WiFi, se recomienda colocar la antena hacia arriba u horizontalmente para una mejor conectividad de WiFi.


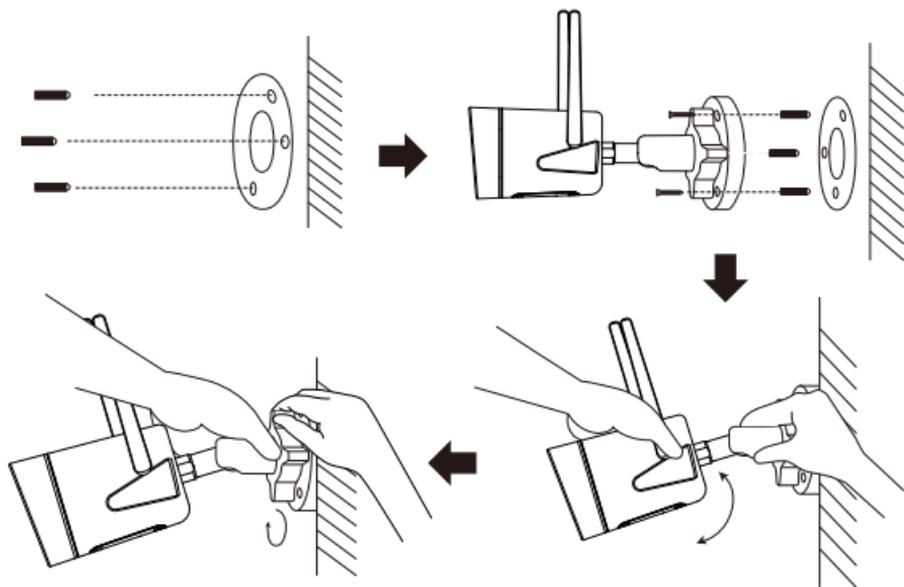


Ambiente de la instalación

Distancia: la mejor precisión para objetos dentro de 5-50 pies (1,5-15 m).

Ángulo: incline la cámara hacia abajo unos 30°-60° desde la posición horizontal.

Altura: instale la cámara entre 2,5 y 5 m (8 y 16 pies) sobre el suelo.

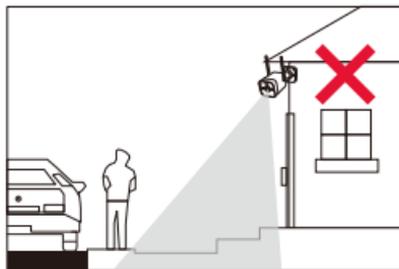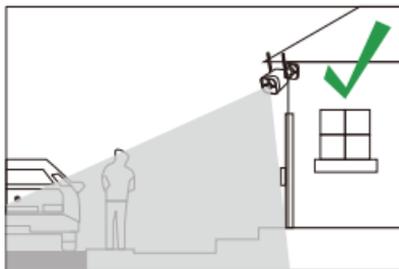

NOTA: La activación de la cámara se verá afectada por varios factores, como la distancia entre la persona y la cámara, la altura de la persona, la altura y el ángulo de la cámara, etc.

FAQ

1. La cámara no se enciende

Por favor compruebe que:

- Enchufa la cámara en una otra toma de corriente.
- Utilice otro adaptador 12 V para alimentar la cámara.

Si el problema sigue mismo, por favor póngase contacto con nosotros:
<https://support.zositech.com>

2. Encuentra un problema durante la conexión WiFi

Por favor compruebe que:

- Asegúrese de que ha introducido la contraseña Wi-Fi correcta.
- Ponga la cámara cerca del router para obtener la señal Wi-Fi fuerte.

Si el problema sigue mismo, por favor póngase contacto con nosotros:
<https://support.zositech.com>

3. La cámara está sin conexión

Por favor compruebe que:

- La red funciona correctamente.
- Se recomienda instalar la cámara donde no esté lejos del router o utilizarla en un lugar donde la señal WiFi sea fuerte para obtener una mejor experiencia.
- Verifica que si la cámara es de la última versión. Si no, por favor actualice la cámara a la última versión.

Si el problema sigue mismo, por favor póngase contacto con nosotros:
<https://support.zositech.com>

4. ¿Soporta la detección de movimiento y la captura de imágenes?

- Capturará imágenes automáticamente cuando se detecta personas, vehículos o cambios en la imagen. Los usuarios también pueden capturar imágenes manualmente utilizando la aplicación Zosi Smart.

Notificación de Cumplimiento

Declaración de Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales,
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar una operación no deseada.

Declaración de Conformidad de UE Simplificada

ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.



Eliminación Correcta de este Producto

Esta marca indica que este producto no se puede desechar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, recíclelo de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.