


01 Paklijst




Camera



Micro-USB-oplaadkabel



Schroefpakket



Muurbeugel



Naald




waarschuingssticker



Instructie

Opmerking: producten en accessoires verschillen vanwege verschillende productmodellen, het daadwerkelijke product prevaleert.

02 Camera-overzicht

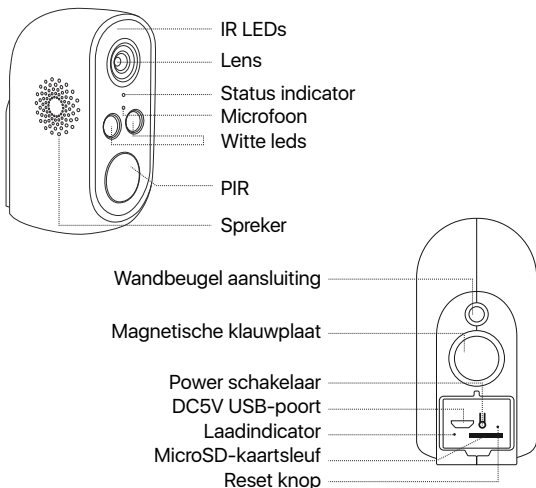


Opmerking: het werkelijke uiterlijk van het product is anders vanwege verschillende productmodellen, het daadwerkelijke product heeft de overhand.

Startknop	Houd deze knop 3 tot 5 seconden ingedrukt, schakel het apparaat in/uit
reset-knop	Houd de knop 3 s tot 5 s ingedrukt Reset apparaat
Netwerk-LED	
De rode indicator knippert langzaam	Het apparaat wacht op een verbinding
De rode indicator knippert snel	Het apparaat maakt verbinding met het netwerk
De blauwe indicator brandt ononderbroken	Het apparaat is met succes verbonden met het netwerk
Power LED	
De rode indicator brandt	Het apparaat wordt opgeladen
De blauwe indicator brandt	Het opladen is voltooid

03 Schakel in

Houd de aan/uit-knop (aan/uit) op de achterkant van het apparaat 3 seconden ingedrukt. De netwerkindicator wordt rood en knippert. Wanneer de recorder is ingeschakeld, verandert de camera van knipperend rood naar blauw licht. De recorder voert automatisch beelden uit.

Het wordt aanbevolen om voor installatie te testen of elke camera normaal werkt. Zo niet, neem dan contact met ons op.

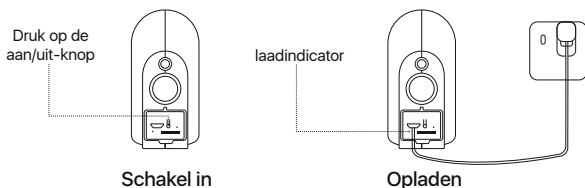

Opladen:

Als het rode lampje altijd brandt: betekent dit dat het apparaat wordt opgeladen.

Als het blauwe lampje altijd brandt: betekent dit dat het apparaat volledig is opgeladen.

04 Opladen

Het apparaat is niet volledig opgeladen wanneer het de fabriek verlaat. Gebruik het netsnoer en de netadapter om het apparaat voor het eerste gebruik volledig op te laden. De batterij is een ingebouwde batterij, haal deze er niet uit.

Voorzorgsmaatregelen bij het opladen

1. Laad niet op als de omgevingstemperatuur hoger is dan 45 °C of lager dan 0 °C;
2. Gebruik de voedingsadapter niet om op te laden in een vochtige omgeving;

- Als u een AC-adapter gebruikt om op te laden, gebruik dan een adapter die voldoet aan de certificeringsvereisten.
- Sluit na volledig opladen de voedingspoort af met een rubberen plug om vocht of water te voorkomen.
- Als u zonnepanelen gebruikt, gebruik dan ZOSI-zonnepanelen.

05 Voeg de camera toe

Deze functie vereist een specifieke NVR-verbinding. Als u het nodig heeft, neem dan contact met ons op of uw dealer.

Opmerking: voordat het product wordt verzonden, hebben we de camera's al aan de recorder gekoppeld. Nadat de camera is ingeschakeld, voert de recorder automatisch het beeld uit.

Volg de stappen als u een nieuwe camera wilt toevoegen of de camera wilt resetten.

- Houd de aan/uit-knop (aan/uit-knop) aan de achterkant van het apparaat 3 seconden ingedrukt. U hoort "Device is waiting to connect" en tegelijkertijd wordt de netwerkindicator rood en knippert langzaam.
- Klik met de rechtermuisknop. Klik op Hoofdmenu - Informatie - Systeem. Richt de camera op de QR-code aan de rechterkant. Houd een afstand van 30-100 cm aan en scan de QR-code om aan te passen.



- De camera zendt "Wireless Configuration Succeed". De netwerkindicator brandt en het rode lampje brandt altijd. Na ongeveer 20 seconden wordt de camera automatisch aan de recorder toegevoegd en automatisch beelden uitgevoerd.

De video van de stappen is als volgt:



Link naar de video van de operatie

06 Apparat toevoegen aan APP

6.1 Accountregistratie

De volgende instructies zijn van toepassing op de Android-app; De instructies voor de iOS-versie zijn iets anders.

- Installeer de "Zosi Smart" -app door de QR-code op de voorkant van deze handleiding te scannen of door naar de app te zoeken in de App Store.
- Klik op "Registreren" om een account aan te maken.



Zosi Smart



iOS/Android

6.2 Apparaat toevoegen

1. Druk op de startknop, de camera laat een gesproken melding horen: "The device is waiting to connect" en de netwerkindicator knippert langzaam rood.
2. Klik op de optie "QR-code scannen" om de QR-code op de camera te scannen.

3. Voer de naam van de camera in op de informatiepagina en klik op "Een apparaat toevoegen dat niet is aangesloten op de router".
 4. Selecteer WiFi op de pagina WiFi-instellingen, voer het WiFi-wachtwoord in en klik op Volgende.
- Opmerking: het apparaat ondersteunt alleen 2,4 GHz wifi, dus selecteer geen 5 GHz wifi.
5. Scan de WiFi QR-code die op de mobiele telefoon is gegenereerd door de lens van het apparaat.
 6. Nadat u de gesproken melding "Wireless Configuration Succeed" hoort, klikt u op Volgende om te bevestigen en vervolgens op Gereed om de toevoeging te voltooien.

U kunt de QR-code van de onderstaande link scannen om de video van de toegevoegde operatie te bekijken.



Opmerking: als u de camera niet kunt aansluiten, controleer dan:


1. Als u het WiFi-wachtwoord correct heeft ingevoerd wanneer u "Draadloze configuratie mislukt" hoort;
2. Of het apparaat is ingeschakeld.
3. Zorg ervoor dat het netwerk dat is verbonden met de mobiele telefoon en het apparaat normaal toegang hebben tot internet.
4. Controleer of uw thuisnetwerk is beperkt door de firewall. Het apparaat maakt mogelijk geen normale verbinding met de server vanwege de firewall en is offline.
5. Als de oorzaak niet kan worden vastgesteld, reset u de camera en configureert u het apparaat opnieuw. Steek de reset-pin in de "reset-knop" aan de achterkant van het apparaat gedurende 5 seconden en volg de bovenstaande stappen om de camera opnieuw te verbinden. (Het apparaat moet in bedrijfstoestand zijn om te worden gereset.)

07 Ambiente di montaggio


7.1 U kunt de camera op elke vlakke plek plaatsen: tafel, stoel, tv-meubel, etc.

7.2 Installeer de camera met de muurbeugel.


- Schroef eerst de basis los, boor 3 gaten in de muur volgens de afstand van de gaten in de basis, plaats vervolgens de pluggen en bevestig de basis met schroeven.
- Sluit de muurbeugel en schroef deze vast.
- Bevestig de camera aan de muurbeugel en stel de camerahoek in op één.




Schroef de basis van de muurbevestiging los

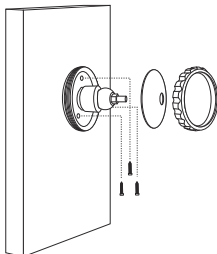

Installeer de basis

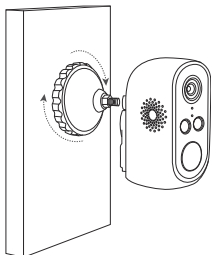

Draai de muurbeugel vast

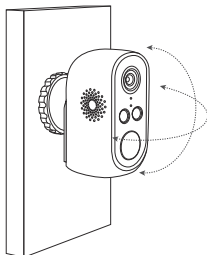


Pas de camerahoek aan

7.3 Installatie-omgeving

Hoogte: het wordt aanbevolen om de camera 2-3 m boven de grond te installeren.

Afstand: Beste nauwkeurigheid voor objecten binnen 5-50 voet (1,5-15 m).

Hoek: Kantel de camera 30°-60° naar beneden vanuit de horizontale positie. Het wordt aanbevolen dat de hoek tussen de camera en het bewakingsdoel meer dan 10° bedraagt.

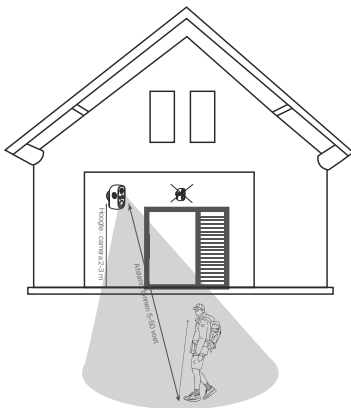

Opmerking: het ontwaken van de camera wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals: B. de afstand tussen de persoon en de camera, de hoogte van de persoon, de hoogte en hoek van de camera, enz.

08 Opmerkingen over de installatie

- Richt de camera niet op lichtbronnen.
- Richt de camera niet op glazen ruiten of reflecterende voorwerpen. Anders kan de beeldkwaliteit verslechteren als gevolg van reflecties van infrarood-LED's, omgevingslicht of statuslampjes.

- Monteer de camera niet op een schaduwrijke plek, maar richt hem op een goed verlichte plek. Voor een betere beeldkwaliteit moet u ervoor zorgen dat de camera en het onderwerp zich in dezelfde lichtomstandigheden bevinden.
- Voor de beste prestaties wordt aanbevolen om de camera zo ver mogelijk van elektronische apparaten zoals magnetrons, televisies, mobiele telefoons en babyfoons te installeren om signaalinterferentie te voorkomen.
- Het wordt aanbevolen om de lens regelmatig schoon te maken met een zachte doek.
- Stel de voedingsconnector niet bloot aan water of vocht en zorg ervoor dat deze niet wordt geblokkeerd door vuil of andere zaken.
- Installeer de camera niet op plaatsen waar regen en sneeuw de lens rechtstreeks kunnen raken.
- De camera kan werken in extreem koude omstandigheden tot -10°C omdat hij warmte genereert wanneer hij wordt ingeschakeld. U kunt de camera binnen een paar minuten inschakelen voordat u hem buiten installeert (alleen voor buitencamera's)

09 FAQ

1. De camera gaat niet aan?

- Is de camera volledig opgeladen? Laad het opnieuw op gedurende 5 minuten.
- Brandt de stroomindicator? Als dit niet het geval is, houdt u de startknop 3 tot 5 seconden ingedrukt.
- Neem contact op met de klantenservice als de oorzaak onbekend is.

2. De camera kan geen verbinding maken met internet?

- Hoor je de gesproken melding "Draadloze verbinding mislukt"? Controleer of het wifi-wachtwoord correct is.
- Controleer of het een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk is, aangezien het apparaat geen 5G ondersteunt.
- Het netwerk is niet goed, probeer het opnieuw door het apparaat in de buurt van de router te plaatsen.

3. Ondersteunt de camera bewegingsdetectie en beeldopname?

- Wanneer een persoon of gedetecteerd beeld verandert, zal het automatisch het beeld vastleggen. Gebruikers kunnen ook handmatig beelden vastleggen met onze ZOSI Smart app.

10 Specificaties voor gebruik

1. FCC-conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

2. CE vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

ZOSI verklaart dat de WiFi camera voldoet aan de essentiële eisen en overige relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

3. Correcte verwijdering van dit product

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen en om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen, verzoeken wij u op verantwoorde wijze te recyclen. Om uw oude apparaat te retourneren, gebruikt u het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op met de winkel waar u het product heeft gekocht. U kunt dit product naar een milieuvriendelijk recyclingcentrum brengen.