

# Composants inclus



Caméra



Set accessoire étanche



Adaptateur  
d'alimentation



Gabarit de montage



Autocollant d'avertissement



Set de vis



Notice



Antenne

Note: Le nombre d'accessoires varie en fonction du modèle de caméra commandée.

# Présentation de la caméra

Slot pour carte mémoire

Haut-parleur

Antenne

Microphone

Objectif


Lumière blanche

Port d'alimentation

Câble Réseau

Bouton de réinitialisation

(Maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour réinitialiser la caméra.)

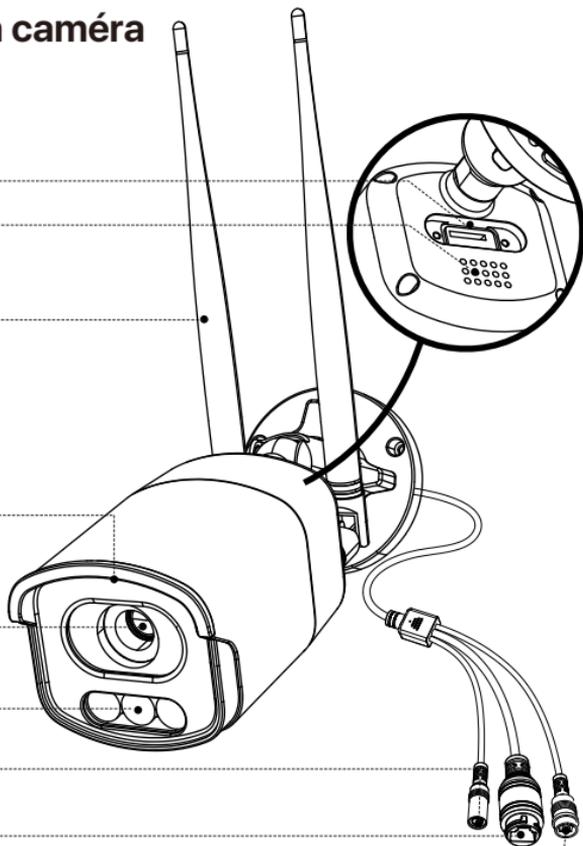

# Installation de l'application

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger gratuitement l'application Zosi Smart sur votre téléphone. (Vous pouvez également la rechercher et la télécharger dans App Store ou Google Store.)




Zosi Smart



Android/IOS

## Ajouter un appareil

1. Ouvrez l'APP « Zosi Smart » et suivez les instructions pour vous inscrire et vous connecter.
2. Cliquez sur « + » pour ajouter un appareil et suivez les instructions pour configurer et ajouter l'appareil au réseau.

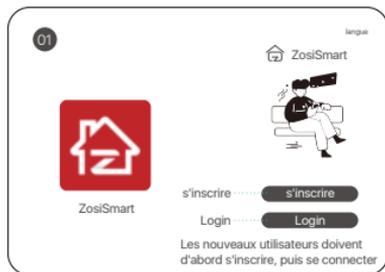

# Installation de la caméra


## Précaution d'installation

- Ne dirigez pas la caméra vers une source de lumière.
- Ne pointez pas la caméra vers des fenêtres en verre ou des objets réfléchissants, car la qualité de l'image peut être affectée par les réflexions des lumières infrarouges, ambiantes.
- Ne placez pas la caméra dans une zone ombragée et orientez-la vers une zone bien éclairée. Dans le cas contraire, les images risquent d'être médiocres. Pour une meilleure qualité d'image, assurez-vous que les conditions d'éclairage sont les mêmes pour la caméra et l'objet capturé.
- Pour des performances optimales, il est recommandé d'installer la caméra plus loin possible des équipements électroniques tels que les micro-ondes, les télévisions, les téléphones sans fil et les moniteurs pour bébés afin d'éviter les interférences de signal.
- Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'objectif avec un chiffon doux.
- Assurez-vous que le port d'alimentation n'est pas exposé à l'eau ou à l'humidité, ou qu'il n'est pas obstrué par des saletés ou d'autres objets.
- N'installez pas la caméra dans un endroit où la pluie ou la neige pourrait toucher directement l'objectif.
- La caméra peut fonctionner dans des conditions de froid extrême, jusqu'à  $-10^{\circ}\text{C}$ , car il produit de la chaleur lorsqu'il est allumé. Vous pouvez réchauffer la caméra à l'intérieur pendant quelques minutes avant de l'installer à l'extérieur (Pour les caméras extérieures uniquement).

## Fixez la caméra au mur

1. Percez les trous selon le gabarit des trous de montage.

Remarque : Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les chevilles incluses dans l'emballage des vis.

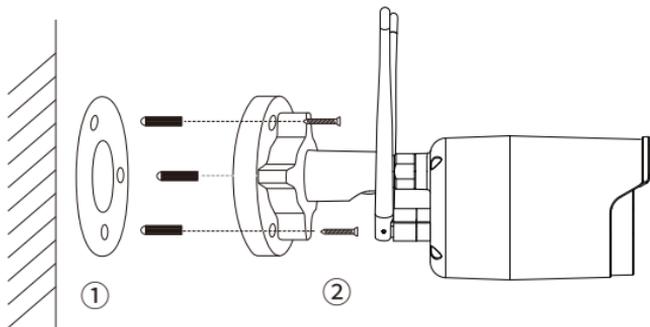


2. Montez la base de la caméra avec les vis.

Remarque : Faites passer le câble par l'encoche prévue à cet effet sur la base de montage.

3. Pour obtenir la meilleure vue, desserrez le bouton et réglez l'angle de la caméra.

4. Serrez le bouton pour fixer la caméra.

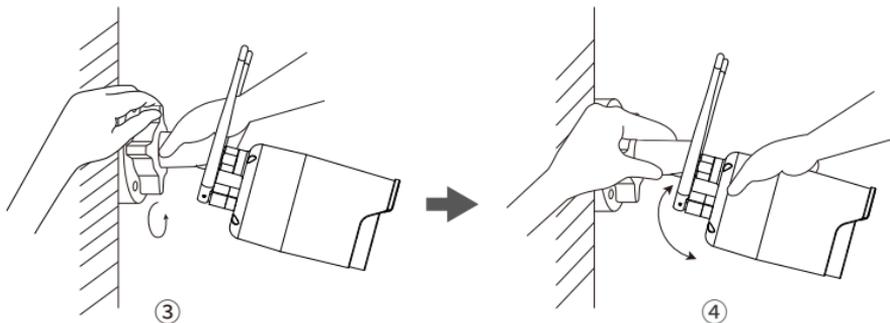


## Distance, hauteur et angle d'installation

Distance : La meilleure précision pour les objets situés dans un rayon de 1,5 à 15 m (5 à 50 pieds).

Angle : Inclinez la caméra vers le bas d'environ 30° à 60° par rapport à la position horizontale.

Hauteur : Installez la caméra à 8-16 pieds (2,5-5 m) au-dessus du sol.

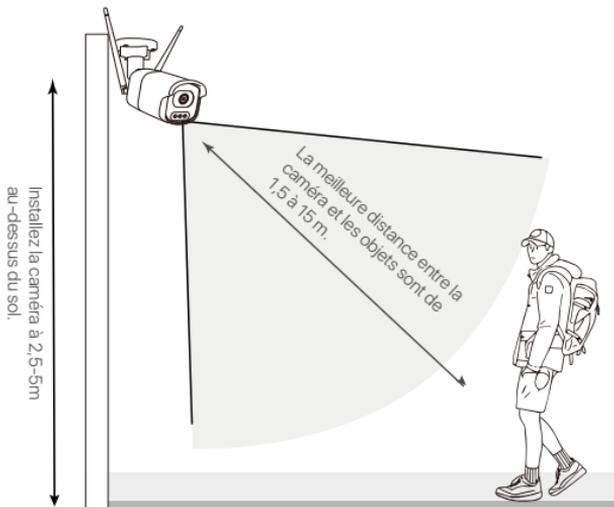

Note : La détection humaine sera affectée par divers facteurs, tels que la distance entre la personne et la caméra, la hauteur du corps humain, et la hauteur et l'angle de la caméra, etc. Dans les environnements de vision nocturne, la précision et la distance de détection peuvent également être affectées.

# FAQ

## **Q: Pourquoi l'appareil est-il hors ligne ?**

Veillez vérifier si l'appareil est connecté au réseau, si le routeur fonctionne normalement et si l'adresse IP est bien obtenue automatiquement.

## **Q: Le projecteur ne s'allume pas?**

- Assurez-vous que le projecteur est activé via l'application sur la page de Réglages. Mettez la caméra à jour avec la dernière version.
- Réinitialisez la caméra et vérifiez à nouveau les paramètres du projecteur.

## **Q: Le projecteur n'est pas allumé?**

Si le projecteur de la caméra ne s'allume pas, veuillez essayer les solutions suivantes :

- Assurez-vous que le projecteur est activé via l'APP Zosi Smart dans les paramètres de l'appareil. Mettez à jour le micrologiciel de la caméra vers la dernière version.
- Réinitialisez la caméra aux paramètres d'usine et vérifiez à nouveau les réglages du projecteur.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le service après-vente de ZOSI.

## **Q: La caméra prend-elle en charge la détection de mouvement et la capture d'images ?**

La caméra capture automatiquement des images lorsqu'elle détecte une personne, un véhicule ou un changement. Les utilisateurs peuvent également capturer des images manuellement à l'aide de notre application Zosi Smart.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contactez le service d'après-vente de ZOSI.

# Spécification

Dimension	66x85x187mm
Poids net	490g
Température de fonctionnement	-10°C à 55°C(14°F à 131°F) 02
Humidité de fonctionnement	10% - 90%
Indice d'étanchéité	IP66

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : <https://support.zositech.com>

## Conformité

### CE Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les inférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

### Déclaration de conformité CE

ZOSI déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU.



### Mise au rebut correcte de ce produit

Cette marque signifie que le produit ne peut pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union Européenne. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets et pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles, veuillez le recycler de manière responsable. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez visiter le système de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut emporter ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.