

Lista de empaque




Cámara



Accesorio de protección
contra el agua




Adaptador de
corriente



Pegatina de montaje



Pegatina de advertencia



Tornillos de montaje



Manual de instrucciones



Antena

Nota: Los accesorios varían por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico.

Introducción de la cámara

Ranura para tarjeta SD

Altavoz

Antena

Micrófono incorporado

Lente


Foco

Puerto de alimentación

Cable Ethernet

Reset

(Mantenga pulsando el botón durante 5 segundos para restablecer los ajustes preestablecidos.)

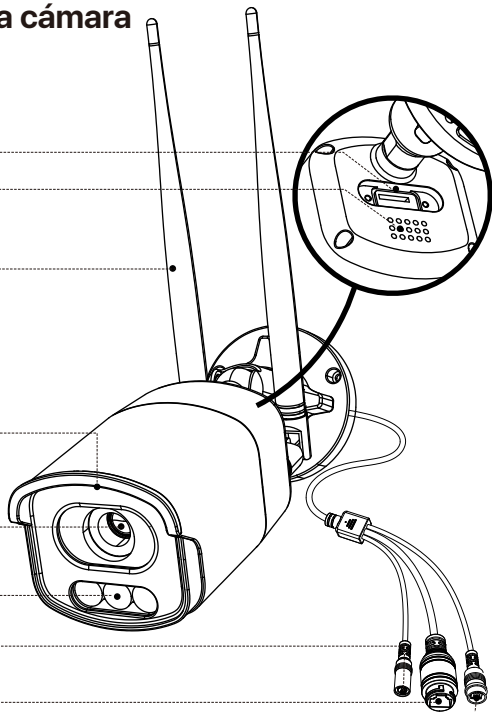

Instalación de la App

1. Escanee el código QR que se muestra abajo para descargar la aplicación "Zosi Smart" en su móvil (disponible para los móviles de Apple y Android; también puede buscar "Zosi Smart" en App Store y Google Play para descargar e instalarla).




Zosi Smart



Android/IOS

Añadir dispositivo

1. Abra la aplicación Zosi Smart, complete el registro e inicio de sesión siguiendo las instrucciones.
2. Pula "+" para añadir un dispositivo. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración de red y añadir el dispositivo.

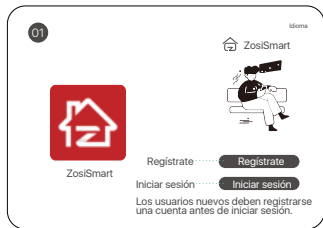

Instalación de la cámara


Precauciones de instalación

- No dirija la cámara hacia fuente de luz.
- No dirija la cámara hacia vidrios, ventanas u objetos reflectantes, se afectará el rendimiento de la imagen debido a los reflejos de las luces infrarrojas, las luces ambientales o las luces indicadoras.
- No monta la cámara en las áreas oscuras, la apunte hacia un área bien iluminada. De lo contrario, el rendimiento de la imagen puede ser deficiente. Para obtener una mejor calidad de imagen, asegúrese de que las condiciones de iluminación de la cámara y del sujeto que se está capturando son las mismas.
- Para obtener un rendimiento óptimo, se recomienda instalar la cámara lo más lejos posible de dispositivos electrónicos como hornos microondas, televisores, teléfonos inalámbricos y monitores de bebés para evitar las interferencias de señal.
- Se recomienda limpiar periódicamente la lente con un paño suave.
- Asegúrese de que el puerto de alimentación no esté expuesto al agua o a la humedad, ni obstruido por la suciedad u otros objetos.
- No instale la cámara donde la lluvia o la nieve puedan golpear la lente directamente.
- La cámara puede funcionar en condiciones de frío extremo, de hasta -10°C , porque producirá calor cuando se encienda. Puede encender la cámara en interiores durante unos minutos antes de instalarla en exteriores. (Solo para cámaras exteriores)

Monte la cámara en la pared

1. Taladre los agujeros según la plantilla de montaje.

Nota: Puede utilizar las partículas de caucho en la bolsa de tornillos.

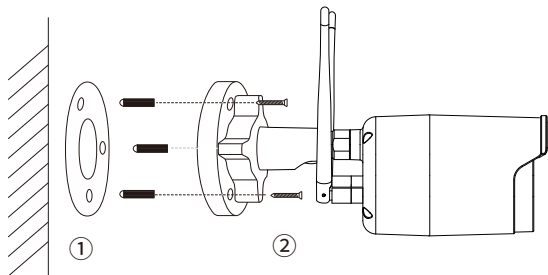


2. Fije la base de la cámara con los tornillos.

Nota: Coloque el cable en la ranura de la base de cámara.

3. Para un mejor rendimiento de la cámara, suelte el botón de ajuste y ajuste el ángulo de la cámara.

4. Fije el botón de ajuste y bloquee la cámara.

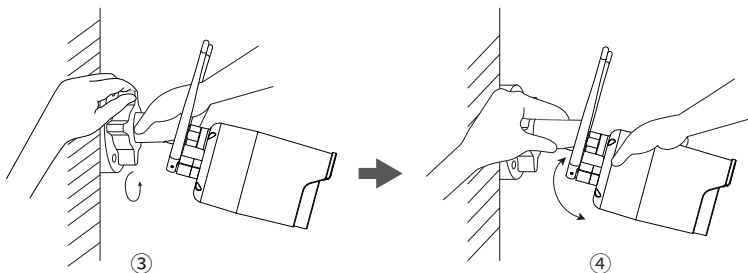


Distancia, altura y ángulo de la instalación

Distancia: Máxima precisión para objetos situados a menos de 1,5-15 metros (5-50 pies).

Ángulo: Incline la cámara unos 30°-60° desde una posición horizontal.

Altura: La cámara se monta a 2,5 m (8 ~ 16 pies) del suelo.

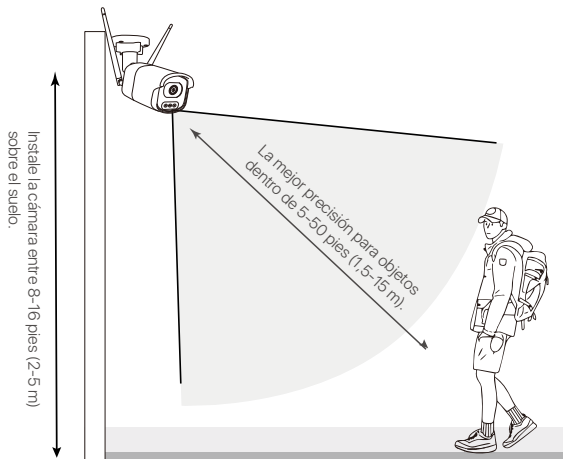

Nota: La precisión de la detección del cuerpo se ve afectada por varios factores, como la distancia entre la persona y la cámara, la altura de la persona, la altura y el ángulo de la cámara, etc. La precisión y la distancia de detección también se verán afectadas en un entorno de visión nocturna.

Preguntas Frecuentes

Q: El dispositivo está desconectado

Por favor compruebe que

- Si el dispositivo está conectado a la red correctamente;
- Si el router se accede a Internet normalmente;
- Si el router está habilitado para obtener automáticamente una dirección IP.

Q: Las imágenes no son claras

- Por favor compruebe que la lente de la cámara no tenga suciedad, polvo u otros desperfectos, y limpie la lente con un paño suave y limpio.
- Apunte la cámara a un área bien iluminada, las condiciones de iluminación pueden tener un gran impacto en la calidad de la imagen.
- Actualice el firmware de la cámara a la última versión.
- Restablezca la cámara a los ajustes de fábrica y vuelva a intentarlo.

Q: El foco no se puede encender

- Asegúrese de que el foco está habilitado a través de la aplicación o el software en las configuraciones. Por favor actualice el firmware de la cámara a la última versión.
- Restablezca la cámara a los ajustes de fábrica y compruebe de nuevo la configuración del foco.

Q: ¿La cámara soporta la detección de movimiento y la captura de imágenes?

- Captura imágenes automáticamente cuando se detecta persona, vehículo o cambio en la imagen detectada. Los usuarios también pueden capturar imágenes manualmente utilizando la App Zosi Smart.

Si el problema sigue mismo, por favor póngase en contacto con la atención al servicio: <https://support.zositech.com>

Especificaciones

Tamaño	66x85x187mm
Peso	490g
Temperatura general de funcionamiento	-10°C a 55°C(14°F a 131°F)02
Humedad de funcionamiento	10% - 90%
Grado de impermeabilidad	IP66

Para más informaciones, por favor visite la página web oficial, <https://support.zositech.com>

Notificación de Cumplimiento

CE Declaración de Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales,
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las inferencias que puedan provocar una operación no deseada.

Declaración de Conformidad de UE Simplificada

ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/UE.



Eliminación Correcta de este Producto

Esta marca indica que este producto no se puede desechar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, recíclalo de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.