


Cosa c'è nella scatola

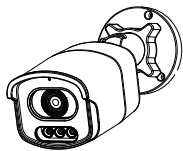


Telecamera



Coperchio Impermeabile



Adattatore di Alimentazione



Dima di Montaggio



Adesivo di Avvertenza



Confezione di Viti



Manuale



Antenna

NOTA: Il numero di accessori varia a seconda del modello di telecamera acquistato.

Presentazione della telecamera

Slot per Scheda SD

Altoparlante

Antenna

Microfono

Obiettivo


Luci Calde

Porta di Alimentazione

Cavo di Rete

Tasto di Reset

(Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera.)

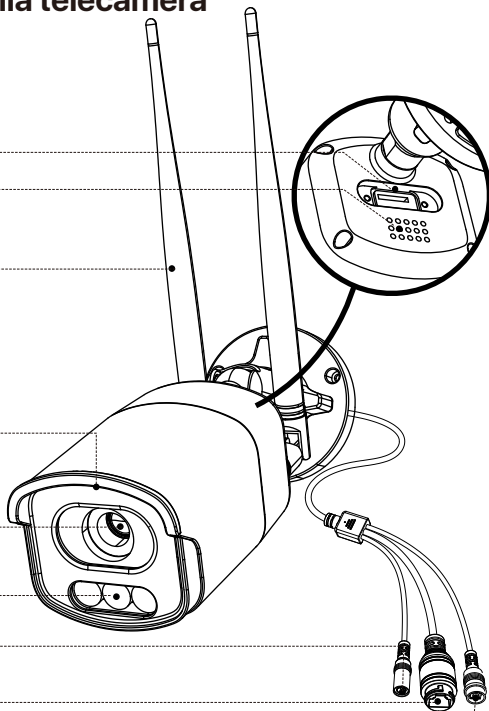

Installazione dell'App

Scansionare il codice QR qui sotto per scaricare gratuitamente l'app Zosi Smart sul tuo cellulare. (Sia il sistema Android che Apple possono eseguire la scansione per il download e possono anche cercarla e scaricarla in App Store o Google Store.)



Zosi Smart



Android/IOS

Aggiungere Dispositivo

1. Aprire l'applicazione ZOSI Smart e seguire le istruzioni per registrarsi e accedere.
2. Toccare "+" per aggiungere un dispositivo. Seguire le istruzioni dell'applicazione per completare le impostazioni di rete e l'aggiunta del dispositivo.



Installare la telecamera


Precauzioni per l'installazione

- Non puntare la telecamera verso fonti di luce.
- Non puntare la telecamera verso finestre di vetro o oggetti riflettenti. In caso contrario, le immagini potrebbero risultare scadenti a causa dei riflessi dei LED a infrarossi, delle luci ambientali o delle luci di stato.
- Non posizionare la telecamera in un'area ombreggiata mentre la si punta verso un'area ben illuminata. In caso contrario, le prestazioni dell'immagine potrebbero risultare scadenti. Per una migliore qualità dell'immagine, assicurarsi che la telecamera e il soggetto ripreso si trovino nelle stesse condizioni di illuminazione.
- Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di installare la telecamera il più lontano possibile da dispositivi elettronici come microonde, televisori, radiotelefoni e baby monitor per evitare interferenze di segnale.
- Si consiglia di pulire l'obiettivo con un panno morbido di tanto in tanto.
- Non esporre la porta di alimentazione all'acqua o all'umidità, né bloccarla con sporcizia o altro.
- Non installare la telecamera in luoghi in cui pioggia e neve possano colpire direttamente l'obiettivo.
- La telecamera può funzionare in condizioni di freddo estremo, fino a -10°C, poiché produce calore quando è accesa. Prima di installarla all'aperto, è possibile accendere la telecamera al chiuso per alcuni minuti (solo per le telecamere da esterno).

Installare la telecamera a parete

1. Fare i fori in base alla dima di montaggio.

NOTA: se necessario, utilizzare i tasselli inclusi nella confezione.

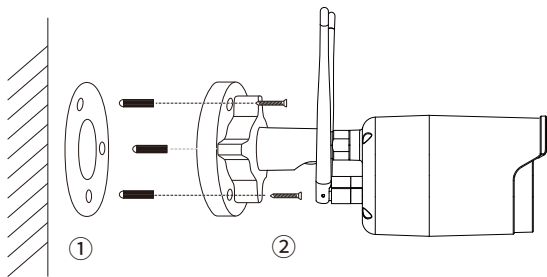


2. Fissare la staffa della telecamera con le viti incluse nella confezione.

NOTA: far passare i cavi attraverso l'apposito incavo sulla base di montaggio.

3. Allentare la manopola e regolare la telecamera con un'angolazione corretta.

4. Stringere la manopola per fissare la telecamera.

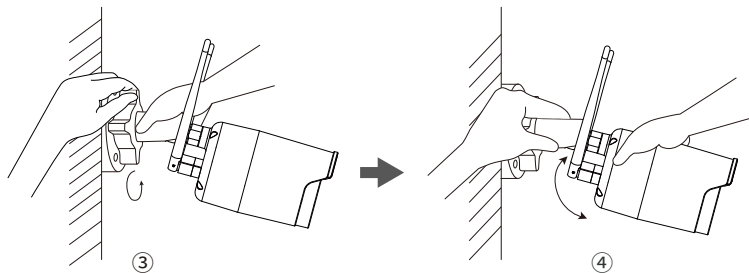


Distanza, altezza e angolo di installazione

Distanza: Migliore precisione per oggetti entro 5-50 piedi (1,5-15 m).

Angolo: Inclinare la telecamera di circa 30° - 60° rispetto alla posizione orizzontale.

Altezza: installare la telecamera a 2,5-5 m dal suolo.

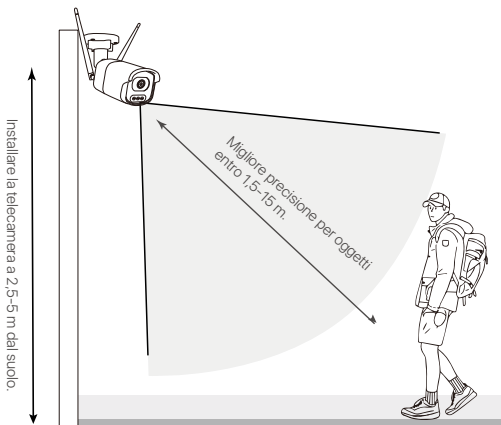

NOTA: l'accuratezza del rilevamento umano può essere influenzata da una serie di fattori, come la distanza tra la persona e la telecamera, l'altezza della persona, l'altezza e l'angolo della telecamera. Anche la tecnologia di visione notturna può influire sulla precisione e sulla distanza di rilevamento.

FAQ

Q: Perché il dispositivo è offline?

Controllare se il dispositivo è collegato alla rete e se il router funziona correttamente per l'accesso a Internet. Assicurarsi inoltre che il router sia abilitato a ottenere automaticamente un indirizzo IP.

Q: L'immagine non è chiara?

- Verificare la presenza di sporco, polvere o altri detriti sull'obiettivo della telecamera e pulirlo con un panno morbido e pulito.
- Posizionare la telecamera in un'area ben illuminata, poiché le condizioni di illuminazione possono influire notevolmente sulla qualità dell'immagine.
- Aggiornare il firmware della telecamera alla versione più recente.
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e riprovare.

Q: I faretto non si accendono?

Se i faretto della telecamera non si accendono, provare le seguenti soluzioni:

- Assicurarsi che i faretto siano abilitati tramite l'App/Client Zosi Smart nella pagina delle impostazioni del dispositivo. Aggiornare il firmware della telecamera alla versione più recente.
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera e verificare nuovamente le impostazioni dei faretto.

Q: La telecamera supporta il rilevamento del movimento e la cattura delle immagini?

- La telecamera acquisisce automaticamente le immagini quando rileva persone, automobili o qualsiasi cambiamento nell'immagine rilevata.
- Gli utenti possono anche acquisire manualmente le immagini utilizzando la Zosi Smart App.

Se il problema persiste, contattare l'assistenza Zositech.

Specifiche tecniche

Dimensioni	66x85x187mm
Peso	490g
Temperatura di funzionamento	da -10°C a 55°C (da 14°F a 131°F)
Umidità operativa	10% - 90%
Grado di protezione dall'ingresso	IP66

Per ulteriori specifiche, visitare il sito <https://support.zositech.com>

Notifica di conformità

CE FCC Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

CE Dichiarazione di conformità UE Semplificata

ZOSI dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/30/UE.



Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non può essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, si prega di riciclarlo in modo responsabile. Per restituire il dispositivo usato, visitare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il prodotto può essere ritirato per essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.