

(4) Remote Playback

Click "Playback", select the device, channel and date, click "Search Now" to find the video you want to replay. Select the point in time on the timeline, and click the "Play" button to start playing recorded video from certain timing.



1.Q: Why can't I add a device by local search?

A: Please make sure the device and mobile phone are in the same LAN. If you can't make both of them in the same LAN, please manually enter the device UID to add a device.

2.Q: Why is the device disconnected?

A: Please check


- Whether the device is connected to the network.
- Whether the router is working normally.
- Whether the function of 'Obtain IP address automatically' is chosen or not.

3.Q: Why can't I find the video recording files?

A: Please check

- Whether the SD card is damaged.
- Whether the date of the searched file is valid.
- Whether the time of the device system is correct.

1 Lista de empaque



1* Cámara




1* Adaptador de corriente



1* Guía de
operación rápida



1* Tapa protectora
impermeable



1* Bolsa de tornillos




1* Pegatina de instalación




1* Etiqueta de advertencia

2 Detalles de la cámara

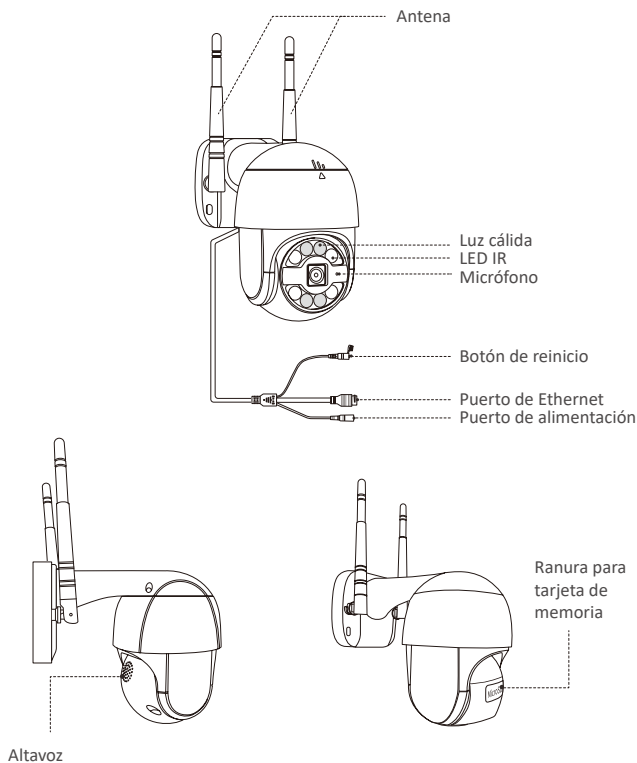

3 Diagrama de instalación

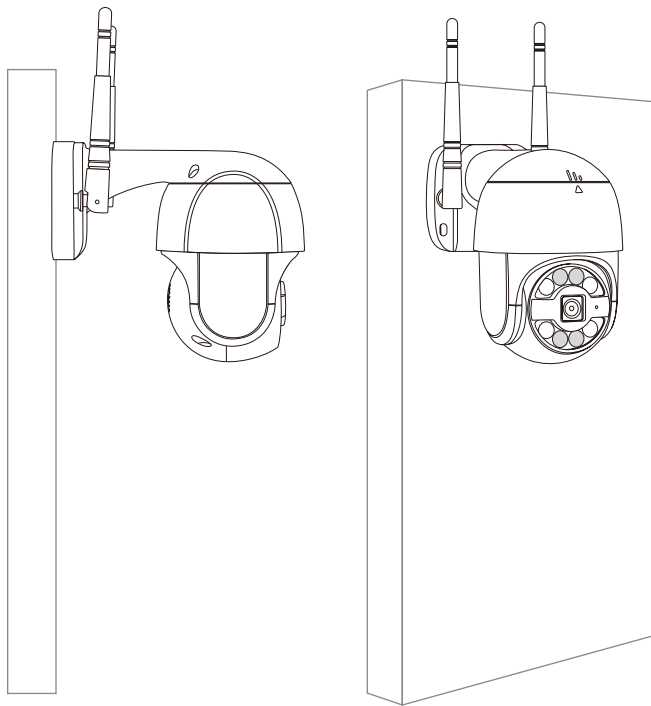

4 Registro de la cuenta personal

Las siguientes instrucciones son para la aplicación de Android; las instrucciones para la versión de iOS son ligeramente diferentes.

- Descargue e instale la aplicación móvil "Zosi Smart" (se puede descargar escaneando el código QR que se muestra en la página principal de esta guía, también se puede descargar en la tienda de aplicación).
- Haga clic en "Registrar ahora" en la interfaz para registrar su cuenta de la aplicación.

Español



Por favor introduzca la cuenta de inicio de sesión

Introducir la contraseña

[¿Olvida la contraseña?](#) [Registrar ahora](#)

Iniciar sesión ahora

Inicio de sesión local

<



Introducir la dirección de correo electrónico

Introducir el código de verificación [Obtener código](#)

Introducir la contraseña

Por favor introduzca la contraseña de nuevo

Introduzca una nueva contraseña con más de 6 caracteres.


Registrar ahora

[¿No puede recibir el código de verificación?](#)



5 Agregar el dispositivo

(1) Una vez encendido el dispositivo, espere unos 20 segundos y el dispositivo emite un mensaje de voz "Device is waiting for connection". Después de que el teléfono inteligente esté conectado a WiFi, abra la aplicación "Zosi Smart", inicie sesión e ingrese a la página "Mi dispositivo", haga clic en "+" en la esquina superior derecha para agregar un dispositivo.

(2) Seleccione "Cámara C289" debajo de "Cámara IP".

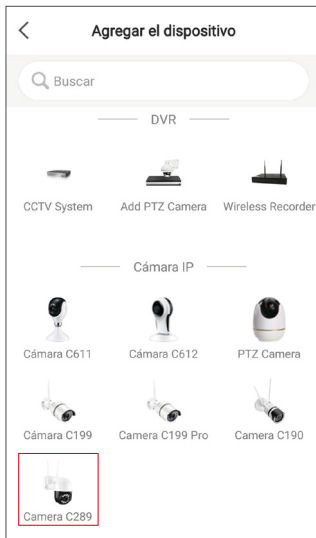

(3) Haga clic en el botón "Escanear el código QR" para escanear el código QR del dispositivo o introduzca manualmente el UID del dispositivo.

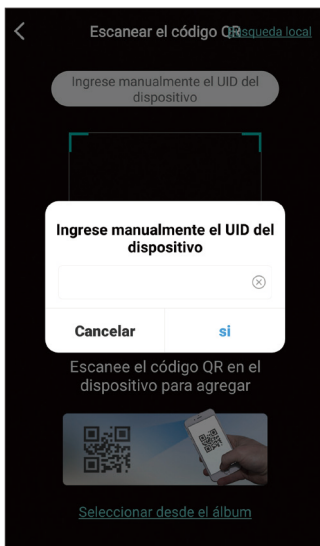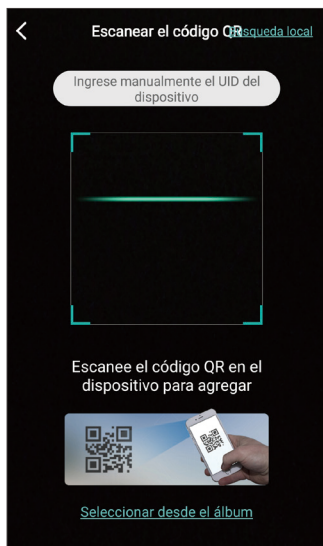

(4) En la página "Información del dispositivo", ingrese el nombre del dispositivo y haga clic en "Agregar dispositivo no conectado al enrutador".

 **Información del dispositivo**



Camera C289

ID del dispositivo: D4GJ9FFG6EWDU9HT111A

Nombre: 

Seleccione un nombre de dispositivo común

Inicio

Oficina

Sala de estar

Front gate

Back Yard

Garage

Garden

Agregar un dispositivo enrutador desconectado

Agregar un dispositivo enrutador conectado

(5) Después de configurar la red WiFi en la página "Conecta el dispositivo a WiFi", haga clic en "Siguiente". Haga clic en "Escuché el tono" en la página "Encendido".

< Conecta el dispositivo a WiFi ×

Conecta el dispositivo a WiFi

El móvil está conectado a la red inalámbrica
Esta cámara no es compatible con una red inalámbrica de 5Ghz
(Nota: La distancia entre el enrutador y el dispositivo se mantienen dentro de los 3 metros)

 11111111 

 Introduzca la contraseña de WiFi 

Siguiente

< Encendido ×



Encienda la alimentación, se iluminará la luz roja alrededor del área sensorial de la lente, se activará el dispositivo y se escuchará el tono

Oír el tono

No escuché el tono

(6) Haga clic en "Escanear el código QR" en la página "Escanear el código QR". Apunte el código QR que se muestra en su teléfono móvil a la lente de la cámara.


< Escanear el código QR ×



Alinee la lente del dispositivo con el código QR en la pantalla del teléfono y ajuste la distancia entre el dispositivo y el teléfono (aproximadamente 10-20 cm). Después de que el escaneo sea exitoso, el dispositivo mostrará la voz

[Escanear el código QR](#)

< Escanear el código QR ×

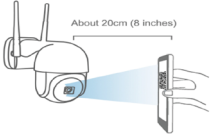




¿Escuchó "Falló la conexión inalámbrica"?
Compruebe si la contraseña de wifi es correcta.

[Siguiente](#)

Escuche el mensaje de voz "Conexión inalámbrica exitosa" y haga clic en "Siguiente"


(7) Haga clic en "Siguiente" después de oír "clic", "Wireless configuration succeeded", "Wireless is connecting, please wait" y "Wireless connection successful"; y luego haga clic en "Sí" y "Hecho".

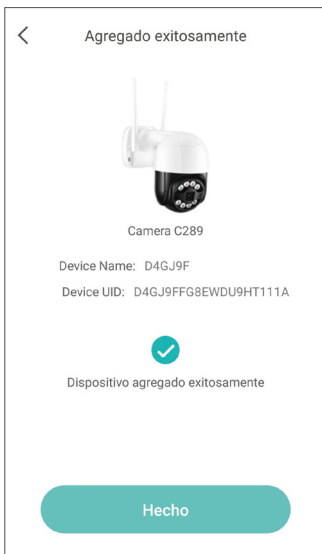


Nota: Si el dispositivo no se agrega correctamente, reinicielo, mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos. Luego siga los pasos anteriores para agregar el dispositivo nuevamente.

6 Configuración del dispositivo


(1) Configure los otros parámetros en la interfaz del dispositivo.

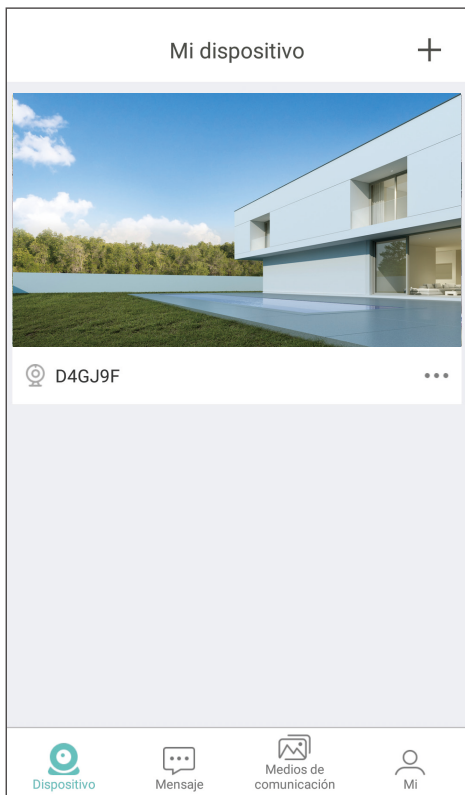

(2) Después de activar la función de alarma manual, el dispositivo emite "bibi" y la luz cálida emite fuerte destello brillante para expulsar al intruso. Al mismo tiempo, aparece una cuenta regresiva manual de un minuto en el medio de la página del dispositivo.

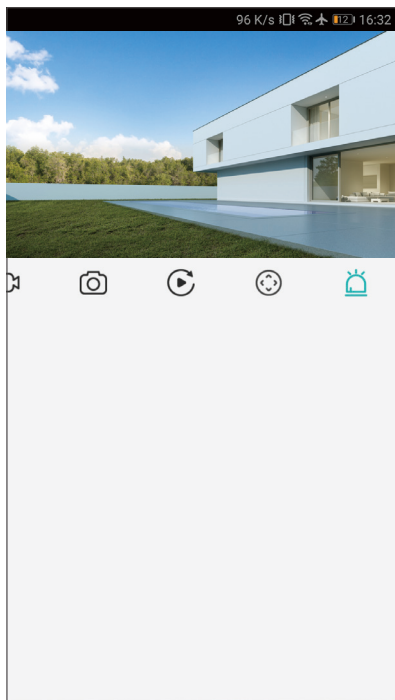

(3) Después de configurar la sesión "Alarma de la cámara", se empujarán las alarmas vinculadas a la detección de forma humana (la forma humana se marcará con un marco rojo). En la sesión "Mensaje", puede hacer clic en "Detección humanoide" o "Detección de movimiento" para ver la lista de contenidos de alarma asociados.

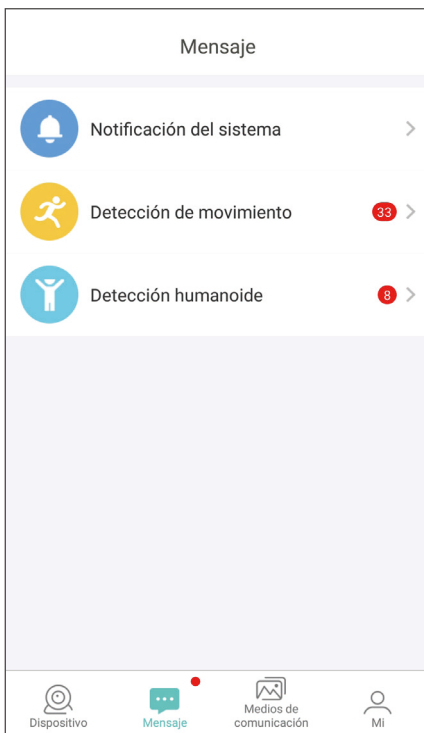

(4) Haga clic en una de las grabaciones de alarmas según la hora para acceder a la sesión "Detalles del mensaje".


< Detección humanoide ...		
Hoy		
	Alerta de detección 1SG6KY Alguien aparece	10:06:26
	• Alerta de detección 1SG6KY Alguien aparece	10:03:42
	• Alerta de detección 1SG6KY Alguien aparece	10:01:07
	• Alerta de detección 1SG6KY Alguien aparece	09:59:50
	• Alerta de detección 1SG6KY Alguien aparece	09:58:49
	• Alerta de detección 1SG6KY Alguien aparece	09:57:48

< Detalles del mensaje ...




1SG6KY
2020-10-08 10:06:26
Alguien aparece

(5) Haga clic en "Reproducción" en la esquina superior derecha para acceder a la sesión de reproducción para ver el video en detalle.

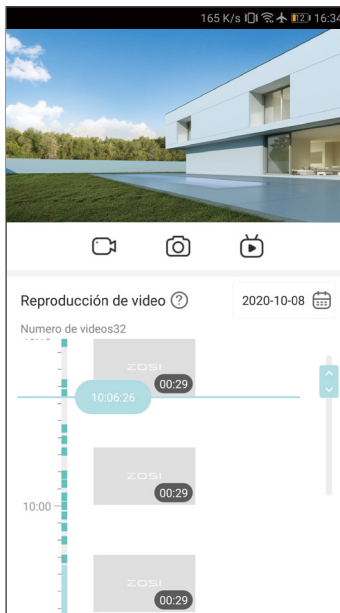


(6) Control PTZ (solo admite cámara IP PTZ)

Crucero de punto preestablecido

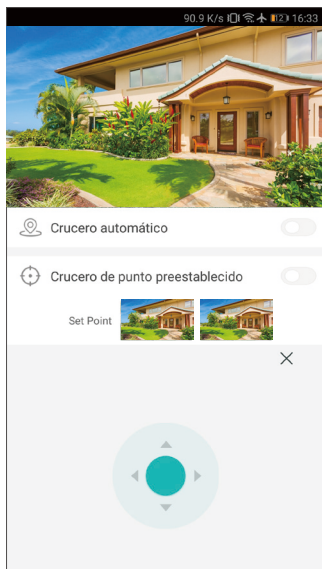


Control PTZ manual

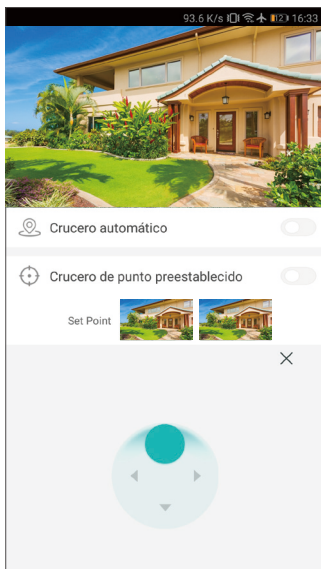

(7) En la página "Ajustes", haga clic en la opción "Detección inteligente" para configurar la alarma de la cámara;

La función de "Alarma fotoacústica" se puede activar y desactivar;

Haga clic en "Tipo de alarma" para establecer diferentes tipos de detección, haga clic en "Modo de visión nocturna" para establecer diferentes modos de visión nocturna.

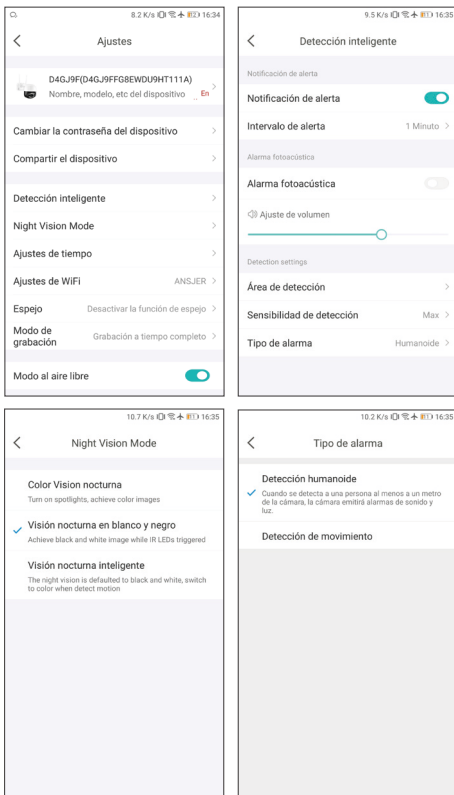

Nota: para obtener mejores resultados en la detección humana, se recomienda instalar la cámara con los siguientes requisitos:

- (1) La altura de la cámara instalada es de 2,2 a 2,5 metros y la distancia de detección efectiva es de 1 a 20 metros;
- (2) El ángulo de instalación es principalmente plano y hacia abajo;
- (3) Asegúrese de que el área de vigilancia tenga una iluminación estable.


7 Ver en el PC

El software de PC AVSS se aplica a DVR / NVR / XVR / IPC, con vista previa en tiempo real, administración de dispositivos, reproducción remota de video y más.

(1) Iniciar sesión

Instale AVSS, seleccione el idioma e inicie sesión.


Nota: Puede iniciar sesión con el nombre de usuario y contraseña predeterminados, o registrar un nuevo usuario. La cuenta registrada por la aplicación móvil también se puede utilizar aquí.

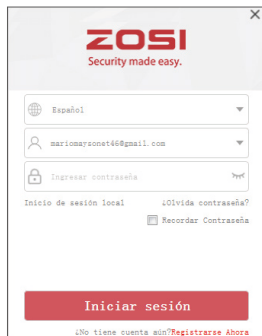

The image shows the ZOSI login interface. At the top is the ZOSI logo with the tagline "Security made easy." Below it is a language selection dropdown menu currently set to "Español". There are two input fields: one for the email address "mariomaysonet46@gmail.com" and another for the password "Ingresar contraseña" with a toggle for visibility. Below the password field are links for "Inicio de sesión local", "¿Olvidó contraseña?", and a checkbox for "Recordar Contraseña". A large red button labeled "Iniciar sesión" is at the bottom. A link "¿No tiene cuenta aún? Registrarse Ahora" is at the very bottom.

(2) Gestión de dispositivos

Haga clic en el botón  debajo de la lista de dispositivos para agregar un dispositivo.

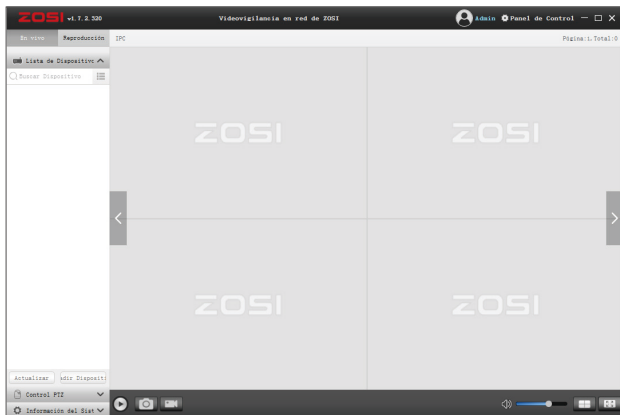

Añadir dispositivo: seleccione "IPC" en "Tipo de dispositivo" - introduzca el nombre del dispositivo, ID del dispositivo, número de canal, contraseña del dispositivo y después haga clic en "guardar".

Nota: ① El nombre de usuario predeterminado es admin; ② El número de canal de la cámara es "1".

