



# 01 Caméra IP

## C188:

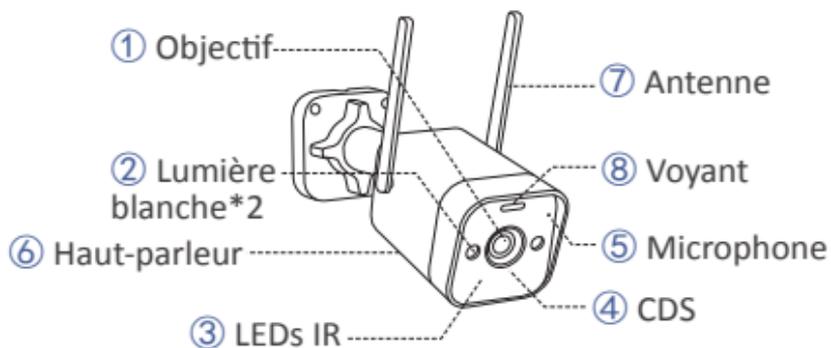

## C302:

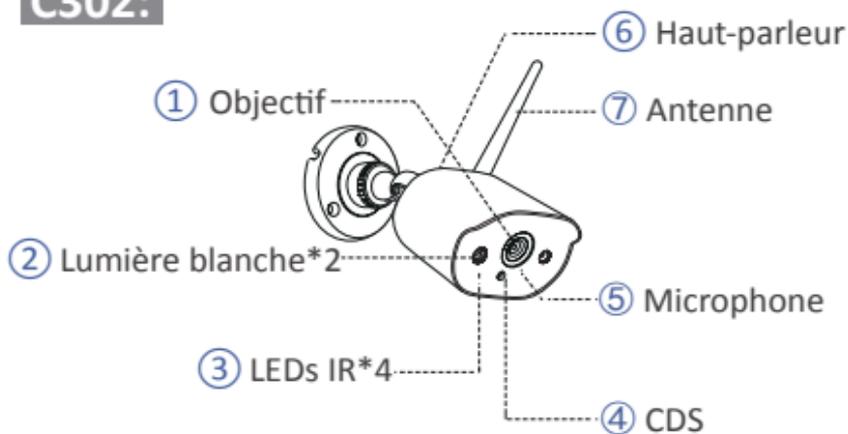


## 02 Couplage de la caméra et du NVR


Il est recommandé aux utilisateurs d'effectuer un test de mise sous tension avant l'installation pour s'assurer que chaque caméra peut fonctionner normalement. En cas d'échec, veuillez contacter notre support technique.

Si vous souhaitez ajouter une nouvelle caméra ou réinitialiser la caméra, veuillez suivre les étapes suivantes. Retirez la caméra, installez l'antenne, connectez le NVR et la caméra avec un câble réseau. Assurez-vous que le NVR peut s'afficher normalement sur le moniteur, puis effectuez les opérations suivantes :


1. Faites un clic droit sur la souris, le menu principal apparaîtra.
2. Sélectionnez et accédez à la page **"Config canal IPC"**.

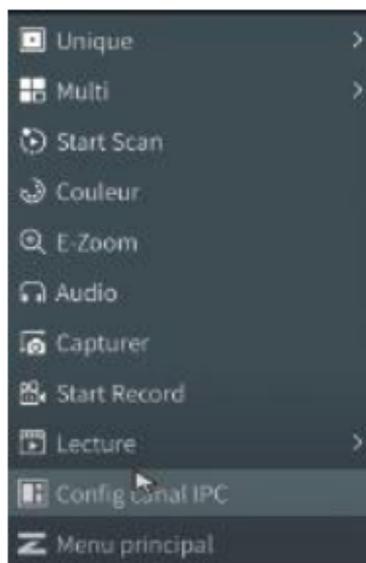


3. Cliquez sur **"Rechercher"** sur la page **"Config du canal IPC"** pour rechercher la caméra correspondant.

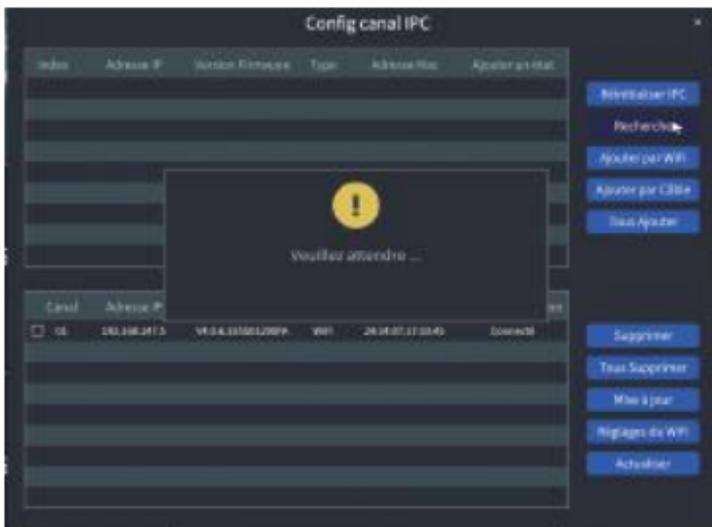

4. Double-cliquez sur la caméra trouvée, ou cochez la caméra et cliquez sur **“Ajouter par WiFi”**. L’état de la caméra connectée s’affiche en bas de la page et la vidéo de surveillance correspondante s’affiche sur le moniteur.

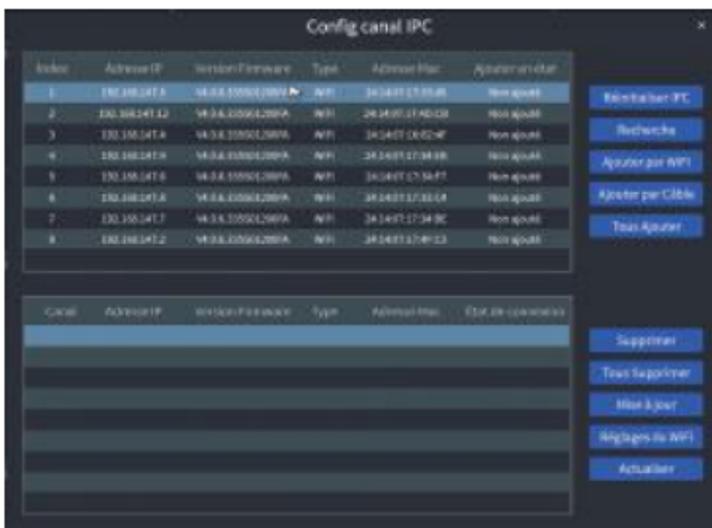

Note : si tous les huit canaux ont été connectés aux caméra et que vous souhaitez connecter d'autres caméras, vous devrez supprimer un ou plusieurs canaux pour ajouter d'autres caméras.

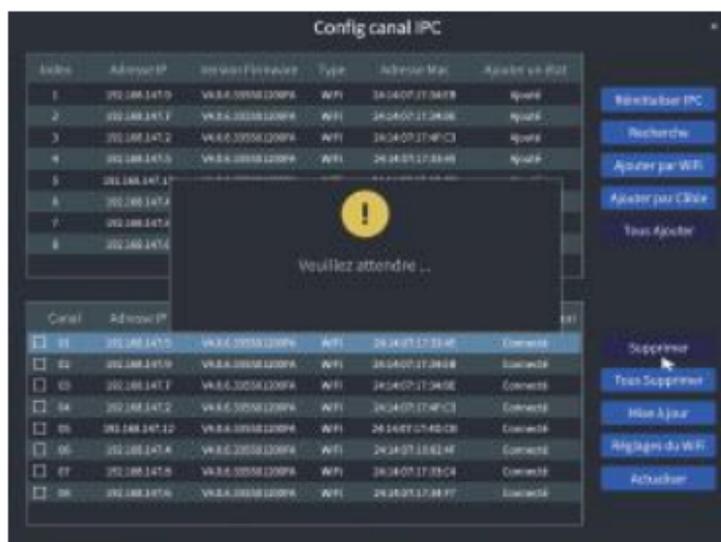


## 03 Installation de la caméra

### C188:


1. Ajustez l'antenne de la caméra pour qu'elle reste verticale pour obtenir la meilleure réception.
2. Percez des trous sur le mur en fonction de la position des autocollants de trous et insérez les chevilles dans les trous.
3. Alignez les trous de montage de la caméra avec les chevilles sur le mur, puis vissez les vis pour les serrer.
4. Ajustez la caméra à un angle approprié.




1. Montez l'antenne.

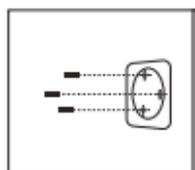

2. Insérez les chevilles dans les trous.

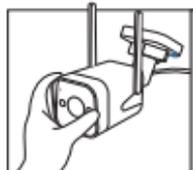

3. Installez la caméra.

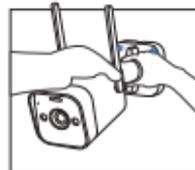

4. Ajustez l'angle de vision.

## C302:

1. Vissez l'antenne sur la caméra. Veuillez garder l'antenne verticale pour une meilleure réception.


Note : pliez le support de la caméra avant d'installer l'antenne afin de pouvoir installer facilement l'antenne comme indiqué sur l'image.

2. Percez les trous dans le mur selon le gabarit de montage et insérez les chevilles murales dans les trous.


3. Alignez le trou de montage de la caméra avec les chevilles murales, puis serrez les vis dans les chevilles murales.

4. Desserrez la vis du support et ajustez la caméra à un angle approprié.

5. Serrez les vis.

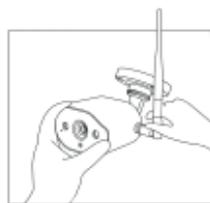

1. Installez l'antenne.

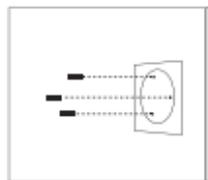

2. Fixez les chevilles.



3. Installez la caméra.



4. Ajustez l'angle de vue.




5. Fixez les vis.

## 04 Conseils d'installation

Veillez vous référer à l'image ci-dessous pour une installation idéale.

Il est recommandé de placer la caméra à au moins 7 pieds (2,1 m) au-dessus du sol et légèrement inclinée vers le bas vers la zone de surveillance, à l'exclusion des zones à fort trafic. (Par exemple, les trottoirs ou les routes).

1. Assurez-vous que la vue de la caméra est ouverte et libre de tout obstacle.
2. Placez la caméra à moins de 6,1 m (20 pieds) pour vous assurer que la zone que vous souhaitez surveiller se trouve dans la portée de vision.
3. Installez la caméra dans la portée de réception de l'enregistreur.
4. La caméra peut être utilisée à l'extérieur (indice de protection IP66).

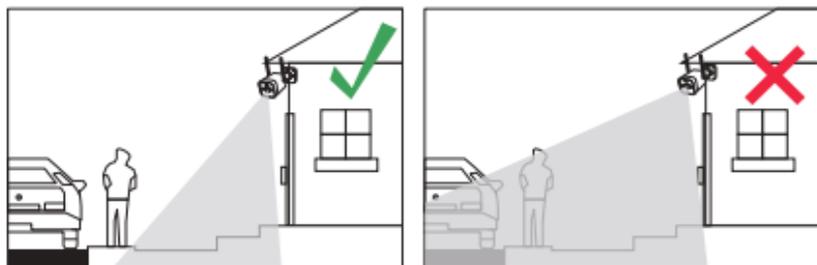

Note : la caméra est uniquement compatible avec le NVR de ZOSI.