

Déclaration

Merci pour d'avoir choisi ZOSI pour l'achat de votre caméra de surveillance. ZOSI s'engage à fournir à nos clients une solution de sécurité fiable et de haute qualité. ZOSI ne peut pas assumer la responsabilité de toutes les conséquences résultant de ce manuel.

Avant l'installation



À fin d'éviter de débrancher le câble et la caméra en cas de problème, il est recommandé de tester la caméra avant de la mettre en place.

Support Technique

Website: www.zositech.com Email: service@zositech.com




Mise en place de la Caméra

Modèle 1

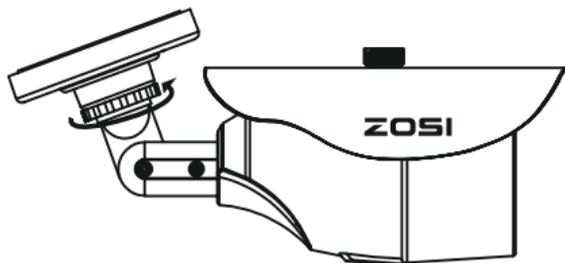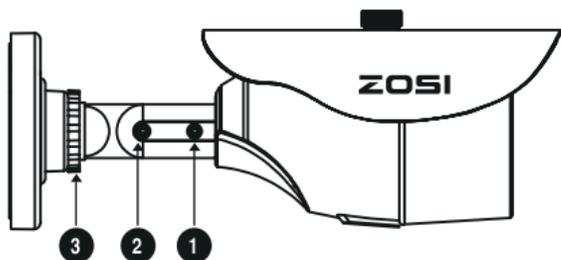




- 1 Tourner la caméra en desserrant la vis avec le tournevis.
- 2 Régler l'articulation du coude en desserrant la vis.
- 3 Le col du support fixé à la base de montage, faire tourner le support en desserrant la bague de blocage du joint radial. Une fois en position, resserrer la bague.

Modèle 2

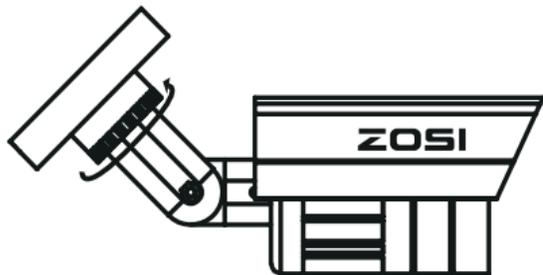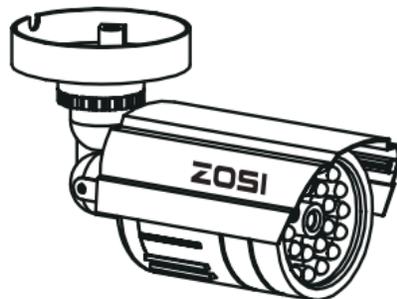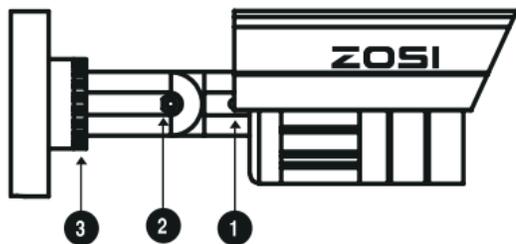


- 1 Tourner la caméra en desserrant la vis avec le tournevis.
- 2 Régler l'articulation du coude en desserrant la vis.
- 3 Le col du support fixé à la base de montage, faire tourner le support en desserrant la bague de blocage du joint radial. Une fois en position, resserrer la bague.

Modèle 4

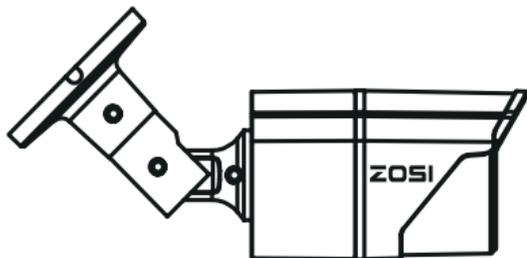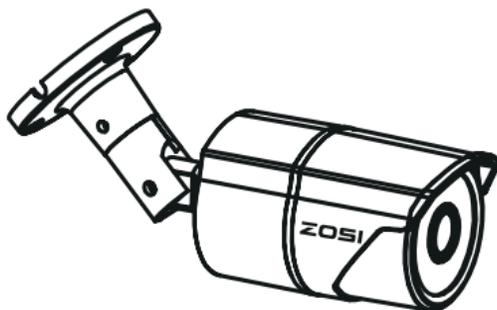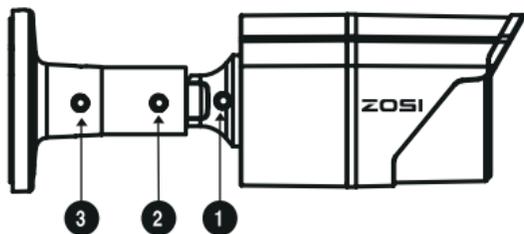

- 1 Desserrer la vis de chaque côté pour ajuster cet joint, cela permet à la caméra de tourner à gauche ou à droite.
- 2 Desserrer la vis et ajuster la caméra à la position que vous voulez en haut ou en bas.
- 3 Desserrer la vis de chaque côté, tourner la caméra vers la gauche ou vers la droite.

Branchement des Câbles

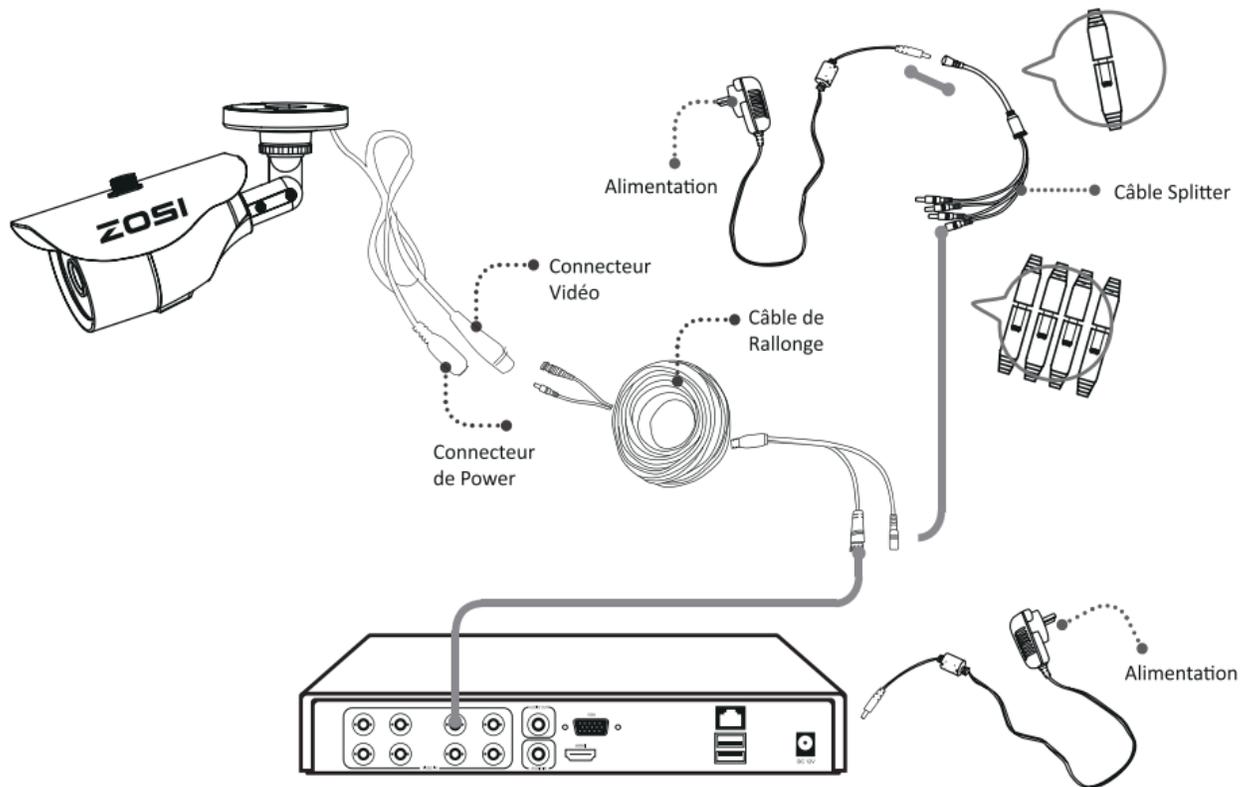

FAQ

Q: La perte vidéo s'affiche lorsque l'image de la caméra doit s'afficher sur mon DVR?

- A:** 1. Vérifiez que le câble d'extension (power et vidéo) est bien connecté à la caméra.
2. Vérifiez que la sortie vidéo de la caméra est bien connectée à un canal d'entrée vidéo sur le DVR.
3. Vérifiez que l'alimentation de la caméra est bien connectée à une alimentation électrique.

Q: Quand je vois une image de la caméra la nuit, je vois seulement une tache lumineuse et pas d'image?

- A:** Une réflexion peut être causée en mode de vision nocturne si la caméra regarde à travers une fenêtre. La nuit, la lumière infrarouge que la caméra utilise pour voir dans l'obscurité peut «rebondir» sur une surface réfléchissante (comme le verre, l'eau, les toiles d'araignée, certaines céramiques, etc.) et aveugle efficacement la caméra. Si vous voulez voir à l'extérieur, montez la caméra à l'extérieur - nous l'avons rendue étanche pour cette raison!

Q: Le câble d'extension BNC ne se connecte pas à mon téléviseur?

- A:** De nombreux téléviseurs et moniteurs n'ont pas de connecteur BNC, mais ont un connecteur RCA. Connectez un adaptateur BNC à RCA à l'extrémité du câble d'extension, puis branchez-le à l'entrée vidéo RCA de votre téléviseur ou moniteur.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le website: www.zositech.com