

## **Déclaration**

Merci pour d'avoir choisi ZOSI pour l'achat de votre caméra de surveillance. ZOSI s'engage à fournir à nos clients une solution de sécurité fiable et de haute qualité. ZOSI ne peut pas assumer la responsabilité de toutes les conséquences résultant de ce manuel.

## **Avant l'installation**

Àfin d'éviter de débrancher le câble et la caméra en cas de problème, il est recommandé de tester la caméra avant de la mettre en place.



## **Installation Vidéo:**

<https://youtu.be/YUf6wVbK0Wk>

## **Support Technique**


Website: [www.zositech.com](http://www.zositech.com)    Email: [service@zositech.com](mailto:service@zositech.com)

## Aperçu de Produit

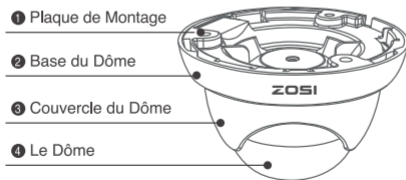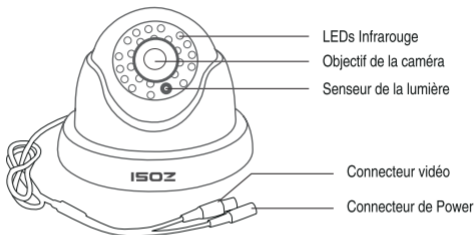


## Mise en place de la caméra


Étape 1: Séparez la **1** **Plaque de Montage** de **2** **la Base du Dôme** dans un sens antihoraire.

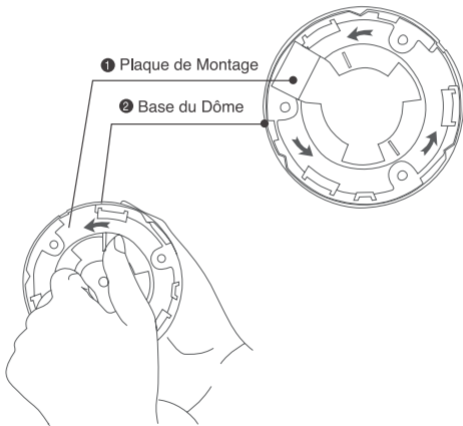


Étape 2: Retirez la **② Base du Dôme**.

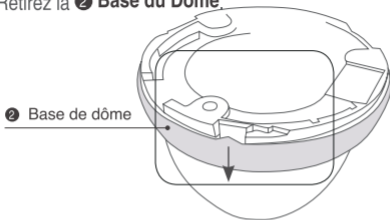

Étape 3: Retirez le **③ Couvercle du Dôme** et le **④ Dôme**.

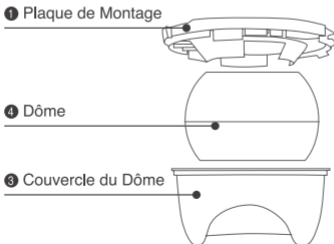


Étape 4: Installez la ❶ **Plaque de Montage** au plafond ou au mur dans la position avec les vis fournies.

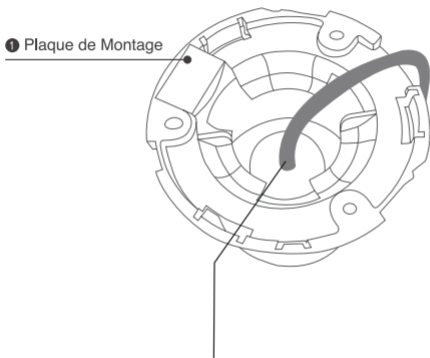


**Remarque:** Le câble doit être à travers la plaque de montage.

Étape 5: Fixez le **④ Dôme** et le **③ Couvercle du Dôme** à la **① Plaque de Montage**.

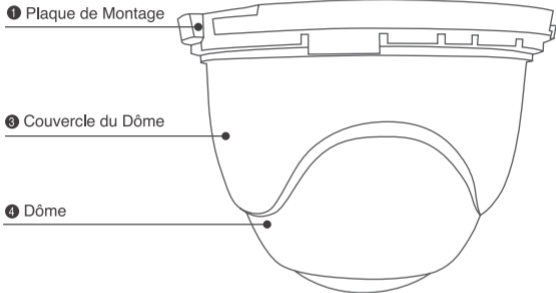


Étape 6: Fixez la **② Base du Dôme** à la **① Plaque de Montage**, puis tordre la Base du Dôme dans un mouvement anti-horaire jusqu'à entendre le son "verrouillage".

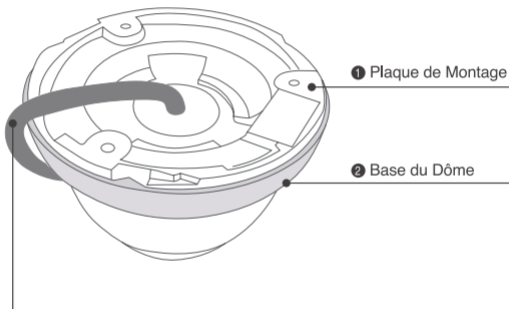

**Remarque:** Le câble doit être fixé sur le trou de fente.

## Branchement des câblages

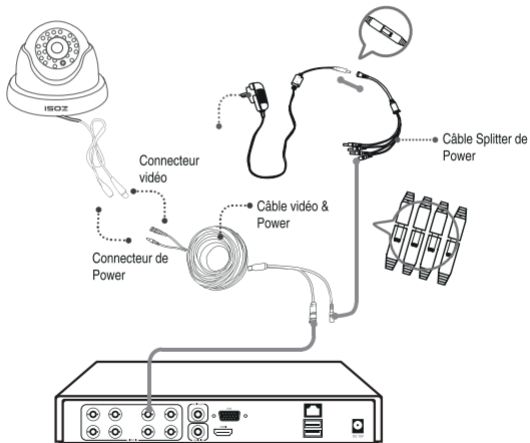



## FAQ:

Q: La perte vidéo s'affiche lorsque l'image de la caméra doit s'afficher sur mon DVR?

- A: 1. Vérifiez que le câble d'extension (power et vidéo) est bien connecté à la caméra.
2. Vérifiez que la sortie vidéo de la caméra est bien connectée à un canal d'entrée vidéo sur le DVR.
3. Vérifiez que l'alimentation de la caméra est bien connectée à une alimentation électrique.

Q: Quand je vois une image de la caméra la nuit, je vois seulement une tache lumineuse et pas d'image?

A: Une réflexion peut être causée en mode de vision nocturne si la caméra regarde à travers une fenêtre. La nuit, la lumière infrarouge que la caméra utilise pour voir dans l'obscurité peut «rebondir» sur une surface réfléchissante (comme le verre, l'eau, les toiles d'araignée, certaines céramiques, etc.) et aveugle efficacement la caméra. Si vous voulez voir à l'extérieur, montez la caméra à l'extérieur - nous l'avons rendue étanche pour cette raison!

Q: Le câble d'extension BNC ne se connecte pas à mon téléviseur?

A: De nombreux téléviseurs et moniteurs n'ont pas de connecteur BNC, mais ont un connecteur RCA. Connectez un adaptateur BNC à RCA à l'extrémité du câble d'extension, puis branchez-le à l'entrée vidéo RCA de votre téléviseur ou moniteur.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le website: [www.zositech.com](http://www.zositech.com)