


01/ Lista de empaque

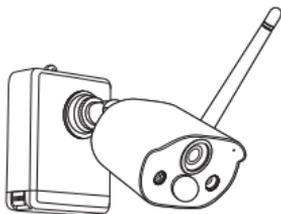

Cámara*1



Manual*1






Base de montaje*1



Bolsa de tornillos*1

02 / Cámara

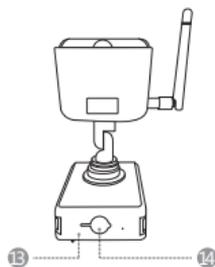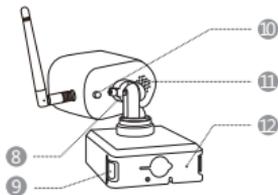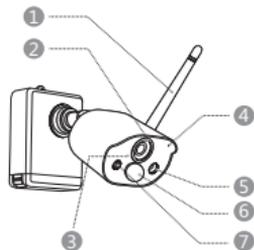

① Antena

⑤ Luz indicadora de red

⑨ Posición de extracción de la batería

⑬ Tornillo de fijación de la batería

② Lente

⑥ PIR

⑩ Botón de encendido

⑭ Puerto de carga de la batería

③ LED IR

⑦ Luz blanca de alarma

⑪ Altavoz

④ Micrófono

⑧ Tornillo de ajuste de ángulo

⑫ Luz indicadora de carga

Descripción de luz indicadora de red:

Luz azul siempre encendida: la cámara se emparejó o activó correctamente

Luz roja parpadea de forma continua y lenta: esperando el emparejamiento con el NVR

Luz azul y luz roja siempre apagada: en espera

Descripción del botón de la cámara:


Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundos: encendido o apagado

03 / Instalar la cámara


3.1 Se puede colocar en cualquier superficie de plataforma: mesas, sillas, suelos, etc.

3.2 Instalación en pared (como se muestra en la figura)


3.2.1 Primero taladre 5 orificios en la pared y luego use los tornillos para fijar la base de montaje en la posición de instalación deseada.

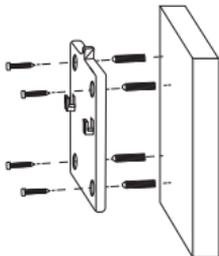


3.2.2 Bloquee las dos ranuras de la base de la cámara en la parte elevada de la base de montaje.

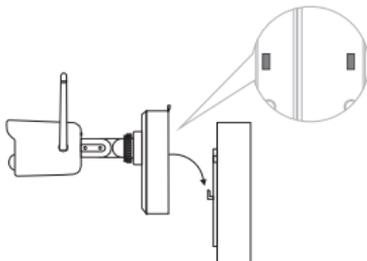

3.2.3 Utilice tornillos para bloquear la cámara y la base de montaje.

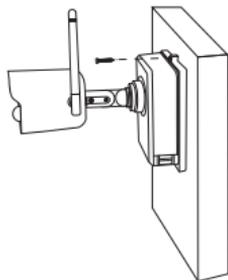


3.2.4 Apriete el tornillo en la parte inferior de la batería de la cámara para fijar la batería.

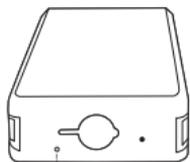

Puerto de tornillo de la batería

3.2.5 Ajuste la cámara a un ángulo adecuado con un destornillador y apriete el tornillo de ajuste.

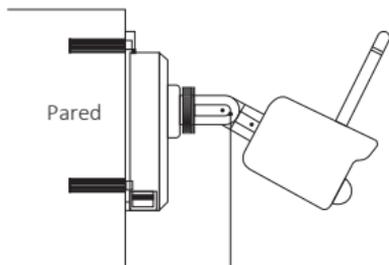

Tornillo de ajuste

04 / Precauciones de instalación

1. Por favor cargue completamente la batería de la cámara antes de usarla.
2. No desmonte el dispositivo. Este producto no está equipado con ninguna pieza que se pueda desarmar o mantener por su mismo.
3. No instale en un lugar con objetos que cubran u oscurezcan la cámara.
4. No instale la cámara cerca de la salida del aire acondicionado, la salida del humidificador y etc.
5. Evite dirigir la cámara hacia luz intensa u objetos reflectantes, incluidos la luz del sol, luces, vidrios, espejos y otras áreas con una fuerte refracción de las fuentes de luz durante el período de instalación.
6. Por favor instale en un lugar fuera del alcance de los niños.
7. Instale la cámara a una distancia de 55ft. (15m) de vehículos en movimiento.
8. Se recomienda ajustar el ángulo de la cámara PIR para que sea mayor a 10° desde los objetos de detección.
9. Por favor instale la cámara al menos a una distancia de 3,3ft. (1m) de dispositivos inalámbricos, incluidos routers WiFi y teléfonos móviles para evitar interferencias inalámbricas.

Video de instalación:

<https://bit.ly/3kjWCzH>



Video de operación:

<https://bit.ly/30Coqx9>



05 / Emparejamiento de cámara y NVR

- (1) Coloque la cámara cerca del NVR a una distancia de 30~100cm.
- (2) Cuando la cámara está encendida, presione y mantenga presionado el botón de reinicio durante 3-5 segundos. Después de escuchar el mensaje de voz de la cámara, entre en la interfaz Sistema y escanee el código QR(ID del dispositivo) con la cámara para el emparejamiento. Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, la cámara emitirá un mensaje de voz para indicar que el emparejamiento del código se ha realizado correctamente.

Sistema ↶

Tipo del sistema	HINVR
Número del sistema	0
Versión del firmware	V1.7.1.36D10850B6X3Z
Versión del hardware	V2.15X.B
Fecha de lanzamiento	2021-04-21 08:44:54
ID del dispositivo	SWGVA71RZSGVG9BJ111A

Monitor móvil

IOS / Android



ID del dispositivo

