



1 Introducción del sistema

1.1 NVR

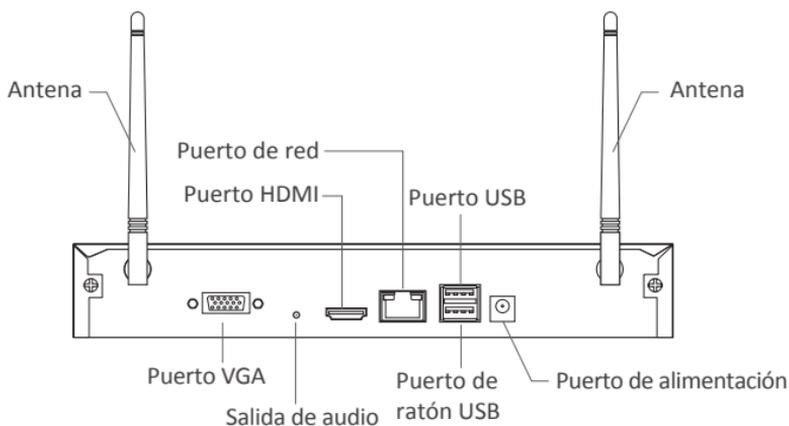


1.2 Cámara

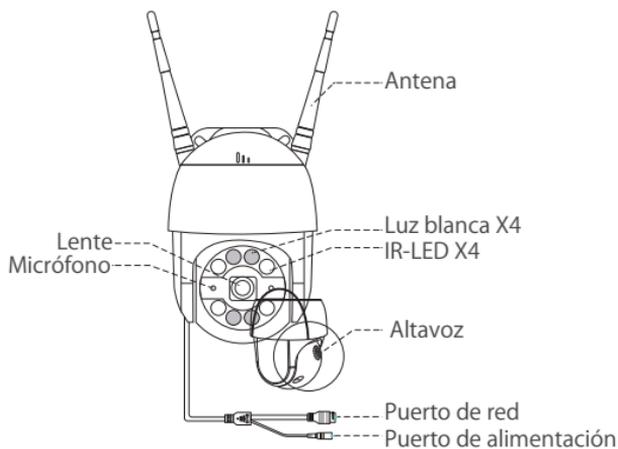


2 Diagrama de conexión

2.1 Conectar NVR a Internet

- (1) Conecte el NVR al enrutador mediante un cable de red.
- (2) Conecte un monitor al NVR a través del puerto HDMI o el puerto VGA.
- (3) Conecte el ratón incluido al puerto USB arriba en el panel posterior del NVR.
- (4) Conecte el NVR al adaptador de corriente 12V.
- (5) Después de que inicia sesión en el sistema, empareje el NVR y las cámaras IP (hasta 8 cámaras).
- (6) Las imágenes se mostrarán en tiempo real en el monitor.

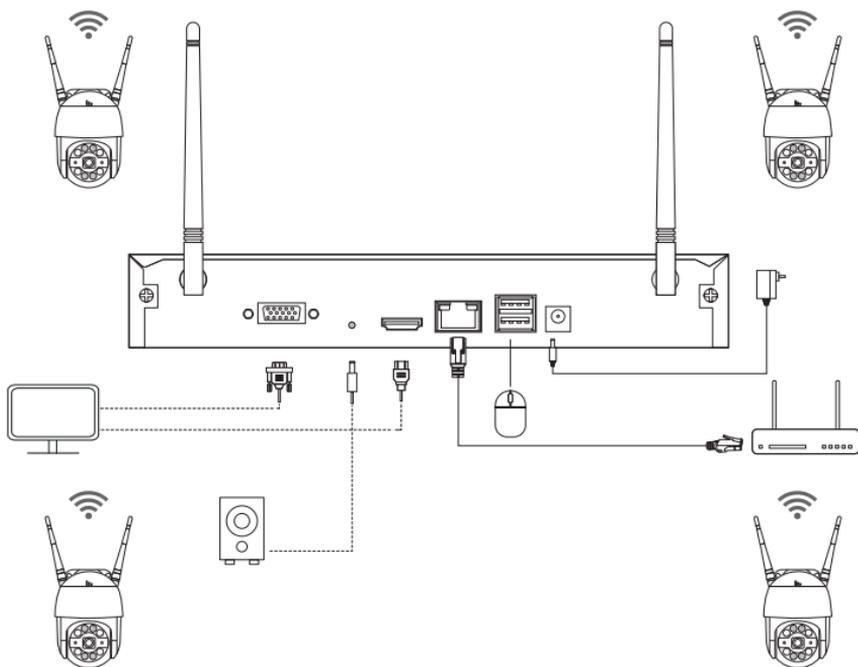

A: Instalación de la cámara

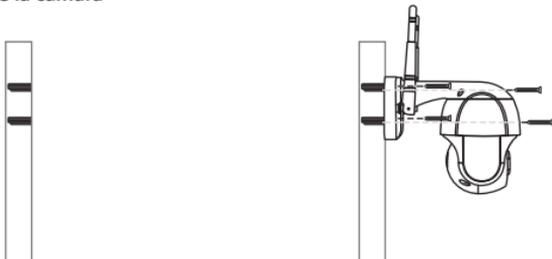

- 1 Perfore orificios en la pared siguiendo la plantilla de orificios de montaje, e inserte los tacos a la pared.
- 2 Alinee la base de la cámara con la plantilla de orificios de montaje y fije la base utilizando los tornillos.

NOTA: Coloque el cable de la cámara en la muesca de la base.

- 3 Gire manualmente el ángulo de la cámara para ajustar un ángulo apropiado.

B: ¿Cómo probar la red del NVR?

- (1) Haga clic derecho en el ratón> Menú principal> Configuración> Red
- (2) Marque 'Obtener una dirección IP automáticamente'
- (3) Haga clic en 'Prueba', si se muestra 'OK', la red se conecta con éxito.

Nota: asegúrese de que el DHCP en su enrutador esté abierto.




3 Ver en el PC

3.1 Instalar un programa en PC

Puede descargar un programa llamado AVSS en computadora en el sitio web oficial de ZOSI. Sitio web oficial de ZOSI: www.zositech.com


Haga doble clic en el icono de AVSS para abrir, seleccione el idioma e inicie sesión.

Nota: Puede iniciar sesión con el nombre de usuario y contraseña predeterminados, o registrar un nuevo usuario. La cuenta registrada por la aplicación móvil también se puede utilizar aquí.

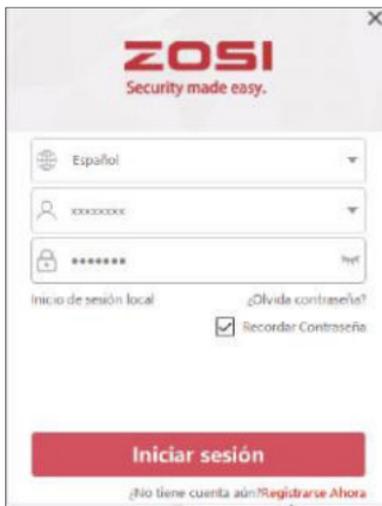

3.2 Gestión del dispositivo

Haga clic en el botón en la lista de dispositivos para agregar/ editar/ configurar/ buscar el dispositivo.

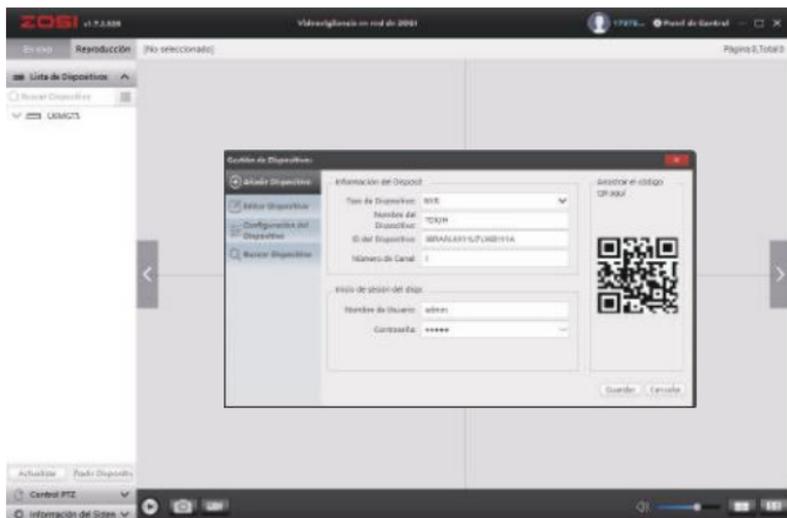

3.3 Ver en vivo

Seleccione un canal para ver imágenes en vivo.



3.4 Reproducción

Haga clic en "Reproducción"; seleccione el dispositivo, el número de canal, la fecha, hora y luego haga clic en "Reproducir" para reproducir las grabaciones.



4 Conexión del dispositivo

4.1 Pasos para agregar cámara IP al Kit WiFi

- (1) Conecte las cámaras IP y el NVR en la misma red inalámbrica;
- (2) Haga clic derecho en el ratón - Menú de sistema;
- (3) Haga clic en "Config canal IPC" para ingresar a la página de configuración;
- (4) Haga clic en el botón "Buscar" para buscar cámaras IP;



Config canal IPC					
Índice	Dirección IP	Version del firmware	Tipo	MAC	Agregar estado
1	192.168.147.2	V3.8.2.16E26 1200FA	WiFi	96:55:34:78:02:14	No agregado
2	192.168.147.7	V3.8.2.16E26 1200FA	WiFi	F4:DE:09:6D:AD:20	No agregado
3	192.168.147.13	V3.8.2.16E26 1200FA	WiFi	F4:DE:09:6A:98:29	No agregado
4	192.168.147.5	V3.8.2.16E26 1200FA	Cable	82:2A:62:0A:3F:3D	No agregado
5	192.168.147.14	V3.8.2.16E26 1200FA	Cable	3E:DC:A1:74:FE:7F	No agregado

Restauración de IPC Anadir via WiFi Anadir via cable Anadir todo

Canal	Dirección IP	Version del firmware	Tipo	MAC	Estado de conexión

Buscar Buscar todo Actualizar Config. WiFi Refrescar

(5) Marque 'V' en la casilla a la izquierda de cámara IP, luego haga clic en "Añadir vía wifi";

Config canal IPC

Índice	Dirección IP	Versión del firmware	Tipo	MAC	Agregar estado
1	192.168.147.2	V3.8.2.16E201200FA	WiFi	00:55:34:78:02:14	No agregado
2	192.168.147.7	V3.8.2.16E201200FA	WiFi	F4:DE:09:6D:AD:20	No agregado
3	192.168.147.13	V3.8.2.16E201200FA	WiFi	F4:DE:09:6A:38:20	No agregado
4	192.168.147.5	V3.8.2.16E201200FA	Cable	82:2A:82:0A:3F:2D	No agregado
5	192.168.147.14	V3.8.2.16E201200FA	Cable	3E:DC:A1:74:FE:7F	No agregado

Restauración de IPC Buscar **Añadir vía WiFi** Añadir vía cable Añadir todo

Canal	Dirección IP	Versión del firmware	Tipo	MAC	Estado de conexión
<input checked="" type="checkbox"/>	01	192.168.147.2	WiFi	00:55:34:78:02:14	conectado
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>					

Borrar Borrar todo Actualizar Config. WiFi Refrescar


(6) Una vez que la cámara se ha agregado correctamente, la imagen se muestra en la pantalla. A continuación, puede realizar otras operaciones.



5 Disco duro/Tarjeta de memoria

Algunos kits de cámara no vienen con disco duro, se varían de acuerdo al modelo que compra. Este kit es compatible con la mayoría de los discos duros de 3,5 pulgadas.

Nota: omite este paso si su grabador ya tiene un disco duro preinstalado.

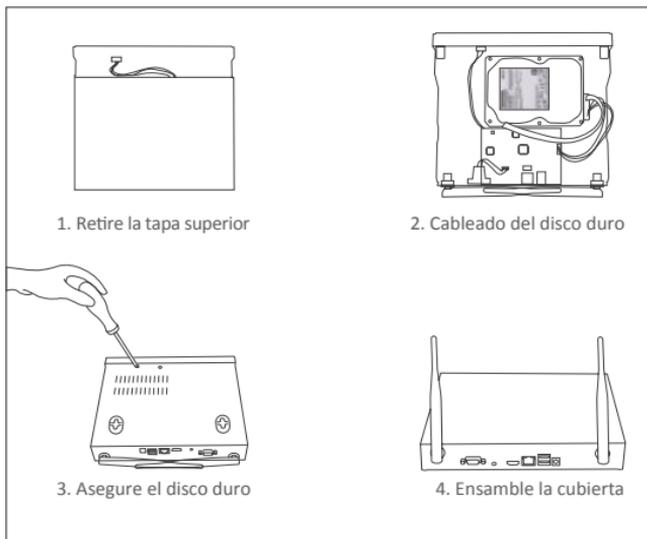

- 1 Apague el NVR, desatornille y retire la tapa superior del grabador.
- 2 Conecte el cable de alimentación y el cable de datos del disco duro a los puertos correspondientes del grabador.
- 3 Inserte el disco duro en el grabador. Todos los cables deben pasar por el disco duro.
- 4 Sujete el disco duro y el NVR, déle la vuelta con cuidado y alinee los orificios del disco duro con los orificios del NVR. Con un destornillador, atornille los tornillos proporcionados en los orificios.

Debe formatear el disco duro antes de grabar. Haga clic derecho del ratón> Menú principal> Administración de disco> Seleccione el disco duro> Haga clic en Formato> Aplicar.

6 Ajustes de grabación

Haga clic derecho en el ratón > Menú Principal > Configuración > Grabar.

Puede ver el ajuste de grabación para todos los canales. Cambie la configuración de grabación a su gusto y haga clic en 'Aplicar'.

6.1 Detección de movimiento

Al configurar la detección de movimiento, el NVR grabará solo cuando se detecte movimiento.


Haga clic derecho en el ratón> Menú principal> Configuración> Alarma> Movimiento> Detección de movimiento. El sistema graba cuando la cámara detecta movimiento. Se muestra un icono en la esquina inferior izquierda de la pantalla cuando se detecta movimiento.



Seleccione la cámara: marque el canal que desea grabar la detección de movimiento.

6.2 Reproducción de grabación

Ingrese al menú principal del sistema> Buscar, el sistema presenta la imagen de la siguiente manera.

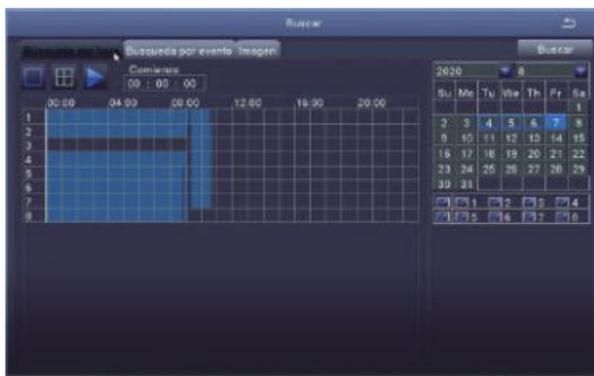

Busque el video que desea a través del tiempo o evento, luego reproduzcalo.

7 Ver en vivo

Las imágenes se muestran en el monitor. La siguiente imagen es una imagen de 4 cámaras.



8 Preguntas frecuentes

1. Pregunta: ¿Por qué el dispositivo no se puede buscar al añadir?

Respuesta: Asegúrese de que el dispositivo y el móvil estén en la misma LAN; de lo contrario, introduzca la ID del dispositivo manualmente.

2. Pregunta: ¿Por qué el dispositivo no puede conectarse al Internet?

Respuesta: por favor revise

- Si el dispositivo está conectado a Internet
- Si el enrutador funciona correctamente
- Si el servidor DHCP del enrutador está abierto

3. Pregunta: ¿Por qué el archivo de grabación no se puede buscar?

Respuesta: por favor revise

- Si el disco duro (o la tarjeta SD) está roto
- Si el período de búsqueda es válido
- Si la hora del sistema del dispositivo es correcta

4. Pregunta: ¿Por qué la imagen de algún canal no se puede mostrar?

Respuesta: por favor verifique si la cámara se ha agregado al NVR.

5. Pregunta: ¿Por qué no se puede ver las grabaciones de la cámara normalmente cuando ingreso la contraseña del dispositivo?

Respuesta: Confirme si la contraseña del dispositivo es correcta. Se recomienda guardar la contraseña bien.