

## 1 Lista de empaque



Ratón



Cable de Ethernet 1m




Cable HDMI



Manual de operación

Nota: El producto y los accesorios varían por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico.


## 2 Introducción del dispositivo

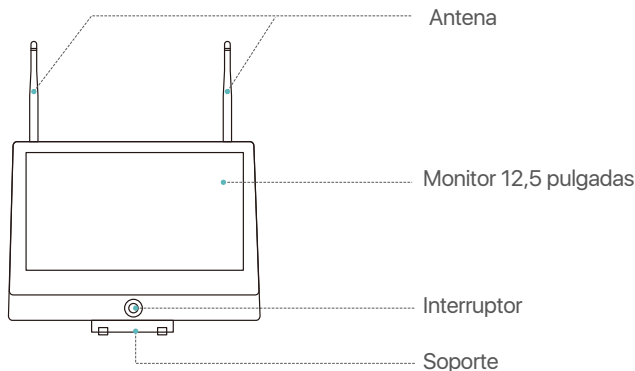

Nota: La apariencia del producto varía por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico.

### 3 Conexión del dispositivo

- (1) Conecte el NVR al enrutador mediante un cable de red.
- (2) Conecte el monitor al NVR a través del puerto HDMI.
- (3) Conecte el ratón a través del puerto USB del panel trasero.
- (4) Conecte el NVR al adaptador de corriente 12V.
- (5) Después de iniciar el sistema, alimente las cámaras y luego se emparejarán con el NVR automáticamente (admite hasta 8 cámaras como máximo).
- (6) Las imágenes se mostrarán en tiempo real en el monitor.

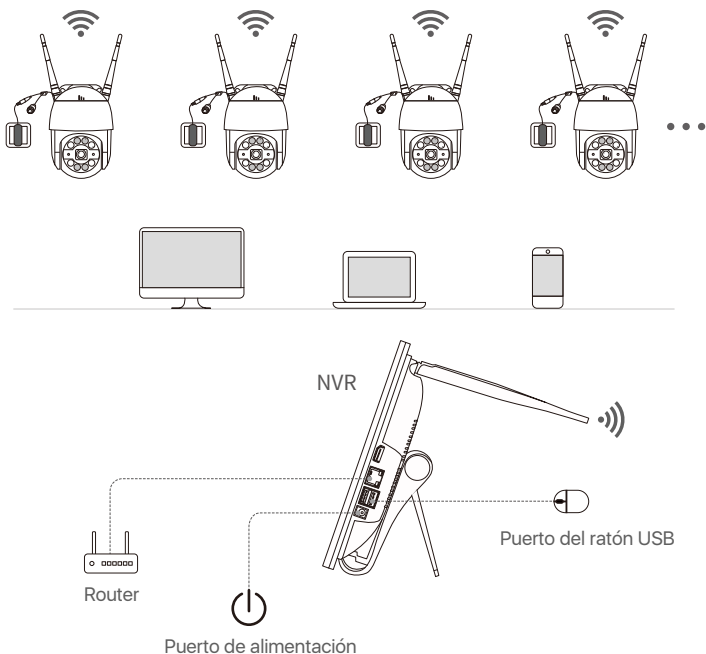

**Nota:** La apariencia del producto varía por diferentes modelos, por favor consulte el producto específico. Por favor encienda el dispositivo y haga una prueba de su funcionamiento antes de la instalación.

## 4 Acceso del sistema a través del Móvil inteligente o PC

### 4.1. Móvil Inteligente

Busque Zosi Smart en App Store o escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Siga las instrucciones para registrar una cuenta.



Zosi Smart



APP(IOS/Android)



Video de operación de App

### 4.2. PC

Enlace de descarga: <https://www.zositech.com/pages/app>

## 5 Configuraciones del sistema

### 5.1. Operación del ratón:

Botón izquierdo del ratón:


- Interfaz de vista previa o reproducción:  
Haga doble clic en único canal para ingresar en la pantalla completa y haga doble clic de nuevo para salir de la pantalla completa.

- Menú de navegación:  
Haga clic con el botón izquierdo para seleccionar una opción en el menú.

Botón derecho del ratón:

- Haga clic con el botón derecho para ingresar en el menú principal cuando el ratón esté en la interfaz de vista previa.

- Menú de navegación:  
Haga clic con el botón derecho para salir del menú o volver a la opción anterior.

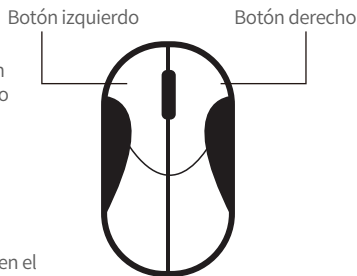

## 5.2. Introducción del menú:

Haga clic derecho en cualquier lugar de la pantalla para abrir el menú.



- Único: Seleccione un solo canal para vista en vivo
- Múltiples: Seleccione multi-canales para vista en vivo
- Iniciar escaneo: Iniciar/Detener escaneo
- Color: Ajuste la configuración de color e imagen
- Zoom: Agrande la interfaz de vista previa
- Audio: Ajuste el volumen de la cámara
- Foto: Capture y guarde imágenes de vista en vivo
- Detener la grabación: Iniciar/Detener las grabaciones
- Reproducir: Busque reproducción de video y reproduzca rápidamente
- Alarma inteligente: Configure Detección Humana y Alarma de Sonido&Luz
- Config canal IPC: Gestione la configuración de canal de IPC
- Menú principal: Entre al Menú principal

## 5.3. Contraseña del sistema:

El nombre de usuario por defecto es "admin" y la contraseña está vacía, así que los usuarios pueden iniciar sesión en el sistema directamente por la primera vez.

A login window titled 'Iniciar sesión' with a back arrow icon in the top right. It contains two input fields: 'Nombre' with the text 'admin' and 'Contraseña' which is empty. At the bottom are two buttons: 'Iniciar sesión' and 'Cancelar'.



Método de cambiar contraseña: haga clic con el botón derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Usuarios - Cambiar contraseña.

**NOTA:** La nueva contraseña no puede ser menos de 6 caracteres, por favor conserve la contraseña correctamente.

The screenshot shows a window titled 'Administración de usuarios'. It contains a table with three columns: 'Nombre', 'Tipo de usuario', and 'Dirección MAC de la computadora'. The first row shows 'admin', 'Administrador', and '00-00-00-00-00-00'. A modal dialog box titled 'Cambiar la contraseña' is open in the center. It has three input fields: 'Contraseña anterior', 'Contraseña nueva', and 'Confirmar la contraseña'. Below these fields is a red error message: 'Configure contraseña más de 6 carácter'. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'salir' buttons. The background window has buttons at the bottom: 'Añadir', 'Borrar', 'Cambiar la contraseña' (highlighted), and 'salir'.

Nombre	Tipo de usuario	Dirección MAC de la computadora
admin	Administrador	00-00-00-00-00-00

Cambiar la contraseña

Contraseña anterior

Contraseña nueva

Confirmar la contraseña

Configure contraseña más de 6 carácter

OK salir

Añadir Borrar Cambiar la contraseña salir

## 6 Configuración de la fecha y hora

Haga clic con el botón derecho del ratón - Menú principal - Configuración - Básico - Fecha y hora - Elija la hora correspondiente según su región y luego haga clic en "Aplicar" para guardar.

**NOTA:** El horario predeterminado es GMT, por favor elija la hora correspondiente según su región.

The screenshot shows a window titled 'Básico' with a tab labeled 'Sistema' and a sub-tab labeled 'Fecha y hora'. It contains a table with settings for date and time. The settings are: 'Formato de la fecha' (DD-MM-AA), 'Formato de la hora' (24 horas), 'Huso horario' (GMT), 'Sincronizar la hora con el servidor NTP' (unchecked), 'Servidor NTP' (time.windows.com), 'Fecha del sistema' (22 / 06 / 2022), and 'Hora del sistema' (03 : 13 : 35). There are buttons for 'Actualizar ahora' and 'Guardar ahora'. At the bottom are buttons for 'Por defecto', 'Aplicar', and 'salir'.

Fecha y hora	
Formato de la fecha	DD-MM-AA
Formato de la hora	24 horas
Huso horario	GMT
Sincronizar la hora con el servidor NTP	<input type="checkbox"/>
Servidor NTP	time.windows.com
Fecha del sistema	22 / 06 / 2022
Hora del sistema	03 : 13 : 35

Actualizar ahora

Guardar ahora

Por defecto Aplicar salir

## 7 Reproducción de vídeos

Haga clic derecho del ratón - Reproducir - Reproducción de video/Repro - ducción rápida, Reproducción de video: reproduzca videos a través de la búsqueda de tiempo o la búsqueda de evento.

Reproducción rápida: reproduzca rápidamente los primeros 30 minutos de video.

Buscar

Búsqueda por hora Búsqueda por evento Imagen

Comienzo  
00 : 00 : 00

00:00 04:00 08:00 12:00 16:00 20:00

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16

2021 11

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

1 2 3 4  
5 6 7 8  
9 10 11 12  
13 14 15 16





**Anterior video:** reproduzca el video anterior.

**Siguiente video:** reproduzca el siguiente video.

**Avance rápido:** puede reproducir videos a una velocidad de 1/4 a 16 veces.


**Rebobinar:** puede rebobinar videos a una velocidad de 1 vez, 8 veces, 16 veces y 32 veces.

**Modos de pantalla:** Reproducción de Único Canal/Reproducción Múlti-canales. Los canales sin reproducción de video mostrarán una pantalla negra.

## 8 Copia de seguridad

① Inserte un pendrive USB en el puerto USB 2.0 del NVR WIFI.

② Haga clic derecho del ratón - Menú principal - Copia de seguridad - Elija el canal y el período de tiempo - Buscar - Elija los videos que desea copiar > Haga clic en "Aplicar".

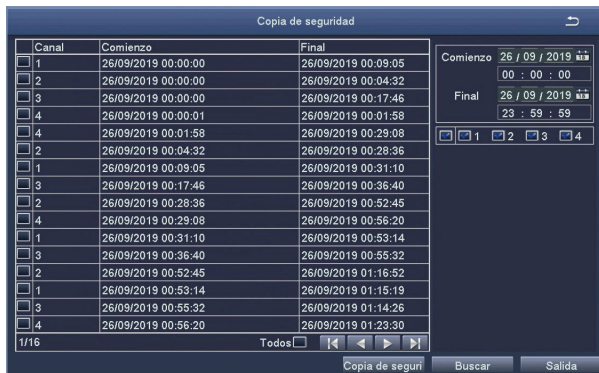

Para obtener más información sobre la configuración del sistema, por favor visite: <https://bit.ly/3wCeM6n>.



Nota: hay algunas diferencias entre la interfaz de vídeo y la del dispositivo, esto se debe a que los modelos de dispositivos son diferentes, el funcionamiento del sistema es similar, sólo tiene que seguir la operación en el vídeo para configurar.

## 9 Especificación de uso

- Use cámara con ZOSI NVRs compatibles solamente.
- Lea esta guía detenidamente y consérvela para consultarla en el futuro.
- Siga todas las instrucciones para un uso seguro del producto y manéjelo con cuidado.
- Utilice el producto dentro de la temperatura, la humedad y el nivel de voltaje indicados en las especificaciones del dispositivo.
- No desmonte el producto.
- Use una fuente de alimentación regulada con el producto (opcional) solamente. El uso de una fuente de alimentación no regulada y no conforme puede dañar el producto y anular la garantía.
- Es posible que se requiera una limpieza periódica. Utilice únicamente un paño húmedo. No utilice limpiadores agresivos a base de productos químicos.
- No utilice el producto en un entorno húmedo y sellado. Se recomienda colocarlo en un lugar que sea fácilmente ventilado para su instalación.
- No desmonte el dispositivo mientras esté encendido.

### **Declaración de Cumplimiento de la FCC**

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las inferencias que puedan provocar una operación no deseada.

### **Declaración de Conformidad de UE Simplificada**

ZOSI declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.



### **Eliminación Correcta de este Producto**

Esta marca indica que este producto no se puede desechar con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos y promover la reutilización sostenible de los recursos materiales, recíclelo de manera responsable. Para devolver su dispositivo usado, visite el Sistema de Devolución y Recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevarse este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.